

515_PRO

507_PRO

505_PRO



POLTI Vaporella®

NAVODILA ZA UPORABO

REGISTRIRAJTE VAŠ IZDELEK

www.polti.com

 **POLTI**®
NATURAL HOME FEELING

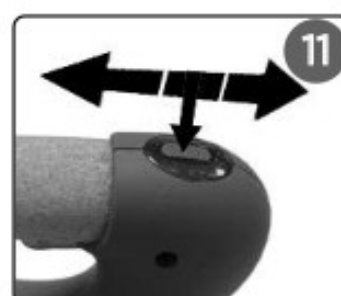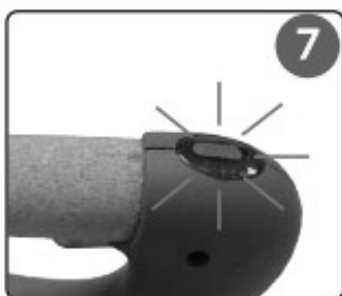

VARNOSTNA OPOZORILA

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI



POZOR!

**PRED ZAČETKOM UPORABE NAPRAVE POZORNO
PREBERITE VSA NAVODILA V TEM DOKUMENTU
IN NA NAPRAVI SAMI.**



Polti S.p.A. zavrača vsako odgovornost za kakršnekoli nesreče povzročene zaradi nepravilne uporabe naprave. V tem dokumentu so vsa navodila za pravilno uporabo. Uporaba na kakršen koli način, ki ni opisan v tem dokumentu razveljavi garancijo naprave.


VARNOSTNI SIMBOLI:



POZOR:

Visoka temperatura, nevarnost opeklin!

Če to vidite na napravi, se ne dotikajte, saj je površina zelo vroča.

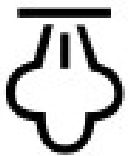

POZOR: Para.

Nevarnost opeklin!

Ta naprava dosega zelo visoke temperature. Napačna raba naprave lahko privede do opeklin.

- Nikoli ne razstavljajte naprave, ali jo servisirajte na način, ki ni opisan v teh navodilih. V primeru poškodbe naprave ali nedelovanja, ne popravljajte naprave sami. V primeru padca ali udarca naprave, oziroma potopitve v vodo, lahko postane nevarna za uporabo. Nepravilna raba ali ne sledenje navodilom lahko vodi do resnih poškodb pri delu. Vedno kontaktirajte pooblaščen servisne centre.
- Likalnik se ne sme uporabljati po padcu, oziroma če ima vidne znake poškodb ali če pušča.
- Vtikač mora biti obvezno izklopljen iz napajanja pri polnjenju vode.
- Parni kotel mora biti zaprt med uporabo.

- V teku uporabe je v parnem kotlu pritisk. Ne odstranjajte pokrova kotla, če je naprava vklopljena.
 - Za vzdrževanje ali čiščenje, ki zahteva dostop do kotla, se prepričajte, da je naprava izklopljena in vsaj dve uri izključena iz električnega omrežja.
 - Naprava mora biti pod nadzorom ves čas, ko je priklopljena na napajanje.
 - Z likalnikom je potrebno delati na ravni in stabilni površini. Ko likalnik odložite na stojalo, poskrbite da je površina na kateri je stojalo ravna in stabilna. Likalnik se mora uporabljati s podlogo (fiksno ali odstranljivo), ki je priložena.
 - To napravo lahko uporabljajo otroci starejši od osmih let, ljudje z različnimi fizičnimi ali psihičnimi omejitvami, ljudje brez izkušenj ali znanja pri uporabi tovrstnih naprav, le če so nadzorovani in če so bili seznanjeni s pravilnimi postopki za varno uporabo, in če razumejo vse nevarnosti, do katerih lahko pride. Otroci naj se z napravo ne igrajo. Čiščenje in vzdrževanje naj ne izvajajo otroci brez nadzora.
 - Napravo in napajalni priključek hranite izven dosega otrok mlajših od osem let, ko je naprava vklopljena ali, ko je v fazi hlajenja.
 - Vse dele pakiranja, v katerem ste napravo dobili, hranite izven dosega otrok; niso igrače. Plastično vrečko hranite izven dosega otrok; nevarnost zadušitve.
 - Ta naprava je izključno za notranjo gospodinjsko uporabo.
- Da bi zmanjšali nevarnost nastanka nesreč: požar, električni udar, osebne poškodbe in opekline, med uporabo, pripravo, vzdrževanjem in hranjenjem, vedno sledite navodilom za varno uporabo v tem dokumentu.**

TVEGANJA POVEZANA Z NAPAJANJEM – ELEKTRIČNI UDAR

- Ozemljitveni sistem in visoko občutljiva varovalka, skupaj z magnetotermičnim izklopnim stikalom, zagotavljajo varno uporabo električnih naprav v vašem gospodinjstvu.

Zato za vašo lastno varnost, zagotovite, da vaš vir napajanja na katero je naprava povezana ustreza vsem zakonom.

- Ne priklaplajte napravo na napajanje, če se napetost vašega domačega omrežja ne ujema s tisto na napravi.
- Ne preobremenjujte vtičnic z adapterji in/ali transformatorji. V vtičnico naj bo vklopljena le naprava v uporabi, ki je kompatibilna s priloženim vtikačem.
- Električni podaljški, ki niso primerni za takšno električno moč ali, ki niso v skladu s standardi in zakoni, se lahko pregrejejo in povročijo kratek stik, požar, izpad elektrike ali poškodbe opreme. Uporabljajte le podaljške z ustreznimi certifikati, primerni za to delovno moč, s podporo 16A in ozemljitvijo.
- Napravo pred odklopom iz napajanja vedno najprej izklopite.
- Ko odstranjujete vtikač iz vtičnice, ne vlecite za kabel, ampak za sam vtič, da preprečite poškodbe delov.
- Napravo vedno izklopite iz napajanja, ko ni v uporabi, ali pred vsakim vzdrževanjem.
- Popolnoma odvijte vse kable in parno cev, preden priklopite napravo na napajanje. Napravo vedno uporabljajte samo z odvitim kablom in odvito parno cevjo.
- Ne vlecite ali rukajte napajalnega kabla in parne cevi, ali ju zvijajte, raztegujte, ipd.. Med kablom in parno cevjo ter vročimi ali ostrimi predmeti naj bo varna razdalja. Poskrbite, da kabel in parna cev ne prideta v stik z vročo ploščo na napravi. Izogibajte se stiskanju kabla in cevi med vrati in okni. Kabla in cev ne zategujte močno okoli vogalov. Izogibajte se stopanju in hoji po napajalnem kablom in po parni cevi. Ne navijajte napajalnega kabla in parne cevi okoli naprave, še posebej, če je naprava vroča.
- Ne menjajte vtikača na napajalnem kablom.
- Če sta kabel ali parna cev poškodovana, ju mora zamenjati proizvajalec, proizvajalčev serviser ali pa podobno kvalificirana oseba, zato da se izognete

morebitnim nevarnostim. Naprave ne uporabljajte, če sta kabel ali parna cev poškodovana.

- Naprave se ne dotikajte in je ne uporabljajte če ste bosi in/ali mokri kjerkoli na telesu.
- Naprave ne uporabljajte blizu večje količine vode, npr. umivalnikov, kadi, bazenov.
- Ne potaplajte naprave in/ali napajalnih kablov v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- V naprave pod napetostjo ali z električnimi komponentami ne usmerjajte pare.

TVEGANJA PRI UPORABI NAPRAVE – POŠKODBE/OPEKLINE

- Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozij ali pa so prisotne strupene snovi.
- Ne točite strupenih snovi, kislin, raztopin, detergentov, korozivnih substanc in/ali eksplozivnih tekočin ter parfumov v rezervoar in kotel.
- V rezervoar točite samo vodo ali mešanico vode navedene v poglavju “KAKŠNO VODO UPORABITI”.
- Ne usmerjajte pare iz likalnika v toksične substance, kisline, raztopine, detergente ali korozivne substance. Razvnanje in odstranjevanje nevarnih snovi mora biti v skladu z navodili, ki so bila izdana s strani proizvajalca teh substanc.
- Ne usmerjajte pare iz likalnika v eksplozivne prahe ali tekočine, ogljikovodike, ogenj, ali zelo vroče predmete.
- Ne postavljajte naprave blizu virov toplote, kot so kamini, peči ali štedilniki.
- Ne ovirajte odprtin in mrežic na napravi.
- Ne usmerjajte pare v katerikoli del telesa ljudi ali živali.
- Ne usmerjajte pare v oblačila, ki jih imate v tistem trenutku oblečena.
- Oblačila in tkanine, ki so bila izpostavljena globoki pari dosejajo zelo visoke temperature, nad 100°C. Pri uporabi bodite previdni.
- Med uporabo imejte napravo na ravni horizontalni in stabilni površini.

- Likajte le na površinah, ki so odporne na visoke temperature, in na katerih se para lahko prežema.
- Če je potrebno podlogo likalnika zamenjati, uporabite le originalne rezervne dele.
- Likalnik ne odlagajte na stojalo brez podloge.
- Vroče naprave ne odlagajte na podlage občutljive na vročino.
- Če likate v sedečem položaju, se prepričajte, da para ni usmerjena v vaše noge. Para lahko povroči opekline.
- Preden povežete napravo na napajanje, zagotovite, da gumb za dovajanje pare ni pritisnjen (če ga vaša naprava ima).
- Napravo nadzorujte ves čas, ko je para aktivirana.
- Počakajte, da se naprava popolnoma ohladi, preden jo pospravite po uporabi.
- Napravo vedno uporabljajte s priloženim varnostnim pokrovom ali z originalnim nadomestnim delom. Uporaba neoriginalnih varnostnih pokrovov Polti lahko privede do nesreč.
- Ko dostopate do kotla pod pritiskom (odstranjevanje pokrova, polnjenje), preverite, ali je aparat izklopljen in vsaj dve uri izključen iz električnega omrežja, da se lahko ohladi. Ko je kotel vklopljen / vroč in pod pritiskom, obstaja nevarnost nesreč.
- Naprave ne vklaplajte, če je varnostni pokrov odstranjen. Previdno zategnite varnostni pokrov predno napravo vključite in jo vklopite.
- Preden vklopite aparat, preverite, da nič ne blokira odprtine parnega kotla (steklenica za polnjenje, lijak ali drugi predmeti) in da je varnostni pokrov zaprt.
- Preverite, ali je varnostni pokrov pravilno privit; če iz pokrova uhaja para, izklopite parni kotel, izključite napajalni kabel, počakajte dve uri, da se aparat ohladi, in nato ga nato odvijte. Preverite stanje varnostnega pokrova in tesnila. Če je pokrov v dobrem stanju, ga popolnoma privijte nazaj. Če para še naprej uhaja iz pokrova, odnesite napravo v najbližji pooblaščen servis.

- Redno preverjajte stanje varnostnega pokrova in tesnila. Udarci in padci lahko ogrozijo varnost pokrova. Zamenjajte originalni nadomestni del ali zamenjajte tesnilo.
- Če se pokrov vrti prosto, to pomeni, da je kotel še vedno pod pritiskom in zato vroč. Nikoli ne odvijajte pokrova na silo, ne glede na to, ali je aparat vklopljen ali kotel izklopljen in aparat izključen iz omrežja. Vedno počakajte, da se kotel ohladi in nato odprite pokrov brez sile.
- Ne uporabljajte orodij za odvijanje pokrova. Če pokrova ni mogoče odstraniti tudi ko se aparat ohladi, pojdite v najbližji pooblaščen servisni center.
- **OPOZORILO!** Parnega kotla nikoli ne napolnite takoj ko ste odčili varnostni pokrov, ko je kotel še vroč, tudi če je aparat izključen iz omrežja. Ob stiku z vročim, praznim kotlom bo hladna voda izhlapela, kar povzroči brizganje pare, kar lahko povzroči opekline. Kotel napolnite le, ko je hladen, pri polnjenju pa imejte obraz daleč stran od odprtine parnega kotla.
- Uporaba neoriginalnih Polti pokrovčkov in neupoštevanje navodil v tem priročniku pomeni nepravilno uporabo. Polti S.p.A. se zadržuje odgovornosti za kakršno koli nesrečo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe te naprave.

PRAVILNA UPORABA NAPRAVE

Ta naprava je namenjena za domačo uporabo kot parni likanik, z ločenim kotlom, v skladu z opisi in navodili v tem dokumentu. Prosimo, da navodila podrobno preberete in jih po branju obdržite. Navodila so na voljo tudi na spletni strani www.polti.co.uk.

POLTI S.p.A. si zadržuje pravico, da napravo spremeni vizualno, tehnično in konstrukcijsko po potrebi, brez predhodnega opozorila.

Preden zapustijo tovarno, so vsi naši izdelki temeljito testirani. Zato lahko Polti Vaporella že vsebuje nekaj preostale vode v rezervoarju.

Naprava se pravilno uporablja samo kot je napisano v tem dokumentu. Drugačna uporaba lahko napravo poškoduje in razveljavi garancijo.

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE

V skladu z Evropsko Direktivo 2012/19/EU, glede električnih naprav za gospodinjstva, te naprave ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, temveč jo morate odpeljati na uradno zbiralnico. Ta naprava izpolnjuje EU Direktivo 2011/65/EU.



Prečrtan simbol smetnjaka označuje, da po odsluženi uporabi napravo zavržete ločeno od ostalih gospodinjskih odpadkov.

Zato mora po končani življenjski dobi uporabnik napravo predati primerni zbiralnici električnih/elektronskih naprav ali pa v skladu z zakoni v državi, pustiti rabljeno napravo pri distributerju, pri nakupu nove naprave. Pravilno ločeno zbiranje odpadkov za lažje naknadno recikliranje, obdelavo in okolju prijazno odlaganje naprave pomaga preprečiti negativne vplive na okolje in zdravje ljudi ter spodbuja recikliranje materialov, iz katerih je izdelek sestavljen. Protizakonito odlaganje s strani lastnika, bo sankcionirano po trenutni zakonodaji.

KAKŠNO VODO UPORABITI

Ta naprava je zasnovana za delovanje z vodo iz pipe srednje trdote med 8°f in 20°f. Če je voda iz pipe pretrda ne uporabite samo demineralizirane vode, ampak mešanico, sestavljeno iz 50% vode

iz pipe in 50% komercialno dostopne demineralizirane vode.

Pozor: preverite trdoto vode pri lokalnem dobavitelju vode.

Če uporabljate samo vodo iz pipe, lahko zmanjšate nastanek vodnega kamna s posebnim izdelkom **Kalstop (PAEU0094)** proti vodnemu kamnu, ki ga distribuira Polti in je na voljo za prodajo v vseh večjih trgovinah z gospodinjskimi aparati ali na spletu na www.polti.co.uk.

Ne uporabljajte destilirane vode, nerazredčene demineralizirane vode, deževnice ali aditivov, ki vsebujejo vodo (npr. škrob, parfumi), dišeče vode ali vode, ki jo proizvajajo drugi gospodinjski aparati, npr. mehčalci vode in filtrirni vrči.

Ne dodajajte kemičnih, naravnih, čistilnih sredstev ali snovi za odstranjevanje vodnega kamna itd.

1. PRIPRAVA NA UPORABO

1.1 Parni kotel položite na čvrsto in ravno površino, ki je odporna na visoke temperature.

1.2 Odvijte varnostni pokrov (1) in napolnite parni kotel z 0.9 l vode (v primeru, ko je popolnoma prazen). Poskrbite, da se voda ne prelije in uporabite namenski lij (2). Previdno nazaj privijte varnostni pokrov in preverite, da je popolnoma zaprt (1).

Ta postopek morate vsakič izvesti, ko je parni kotel ohlajen in izklopljen iz napajanja.

1.3 Priključite napajalni kabel v primerno vtičnico (3).

Popolnoma odvijte napajalni kabel preden ga priklopite, in napravo vedno uporabljajte s popolnoma odvitim kablom.

1.4 Pritisnite ON/OFF gumb (4). Lučki za pritisk (5)(6) in gretje likalnika (7) se bosta prižgali.

POZOR: Če para uhaja iz varnostnega pokrova, ugasnite napravo in jo izklopite iz napajanja. Počakajte dve uri preden pokrov odvijete in ga nazaj privijete.




POZOR: Nikoli ne pustite plastenke za polnjenje ali lija položenega na odprtino parnega kotla, med tem ko je naprava povezana na napajanje, saj to lahko povzroči opekline.

POZOR: Ko prvič uporabite paro, obstaja možnost izpusta kapljic vode skupaj s paro, zaradi razlike v temperaturi. Prvi curek pare usmerite v krpo.

2. NASTAVITEV TEMPERATURE LIKALNIKA

Preden začnete z likanjem kosa oblačila preverite simbole na etiketi, in sledite navodilom s strani proizvajalca.

Preverite, glede na spodnjo tabelo, najbolj primeren način likanja:

	<u>Visoka temperatura - bombaž, lan:</u> Nastavite gumb za temperaturo na položaj •••
	<u>Srednja temperatura - volna, svila:</u> Nastavite gumb za temperaturo na položaj •• Ne uporabljajte pare.
	<u>Nizka temperatura - sintetika, akril, najlon, poliester:</u> Nastavite gumb za temperaturo na položaj • Ne uporabljajte pare.
	- Ne likajte - Likanje s paro ni dovoljeno

POZOR: Ne uporabljajte pare na srednji in nizki temperaturi, da preprečite uhajanje vode iz plošče. Za srednjo temperaturo izmenjujte uporabo pare in suhega likanja, da preprečite iztekanje vode iz lukenj plošče.

Perilo ločite glede na simbole na etiketah posameznih kosov, ali pa glede na vrsto tkanine. Vedno začnite z likanjem tkanin, ki zahtevajo nižje temperature likanja, in tako preprečite čakanje na ohlajanje likalnika ali na poškodbe tkanin.

3. LIKANJE S PARO

3.1 Prepričajte se, da ste storili vse v Poglavju 1, in da ste nastavili temperaturo likalnika (9) kot opisano v Poglavju 2.

3.2 Počakajte, da se lučka "Steam Ready" (5)(6) in lučka "Iron Heating" (7) ugasneta.

3.3 **Samo za Polti Vaporella 515 Pro**
Nastavite pretok pare z vrtenjem gumba v smeri urinega kazalca, da povečate curek pare (9). Vrtenje proti smeri urinega kazalca zmanjša pretok pare. Za zahtevne tkanine kot so jeans in lan priporočamo največji, za bombaž srednji, za lahke ali delikatne tkanine pa najmanjši pretok.

3.4 Pritisnite gumb za paro (10) na likalniku, da začne para uhajati iz luknjic na plošči. Ko gumb spustite, se pretok prekine. Nadaljujte z likanjem.

Ko prvič uporabljate paro, obstaja možnost, da bo nekaj kapljic vode izteklo iz plošče. To je zaradi nepopolne termalne stabilizacije. Zato, priporočamo, da prvi parni curek usmerite v krpo.

3.5 Za neprekinjen parni curek premaknite gumb naprej (11). Para se bo izpuščala tudi, ko gumb spustite. Da izpust prekinete, premaknite gumb nazaj (11).

Lučki "Iron Heating" in "Steam Ready" se vklapljata in izklapljata med uporabo. To nakazuje, da je električni upor deluje in regulira pritisk v parnem kotlu. To je normalno in zato lahko z likanjem normalno nadaljujete.

POZOR: Ne odlagajte vročega likalnika na nobeno površino. Polti Vaporella je opremljena s podlogo z mehкими nedrsečimi vstavki, ki so odporni na visoke temperature.

4. VERTIKALNO LIKANJE

Likalnik lahko uporabljate v vertikalnem položaju, da odstranite gube oziroma tkanino osvežite ali pa odstranite neželene vonjave.

Držite likalnik v vertikalnem položaju, pritisnite gumb (10), in če je tkanina za to primerna, se je rahlo dotaknite s ploščo.

5. SUHO LIKANJE

Za suho likanje, nastavite temperaturo likalnika, kot opisano v Poglavju 2. Pri suhem likanju bodite previdni, da ne pritisnete gumba za paro, saj lahko iz plošče izteče voda.

6. KO ZMANJKA VODE

Ko naprava več ne izpušča pare, pomeni, da ni vode v parnem kotlu.

POZOR: Nikoli ne napolnite parnega kotla takoj po tem ko odstranite varnostni pokrov in je kotel še vroč, tudi če je naprava izklopljena iz napajanja. Ob stiku z vročim, praznim kotlom, bo hladna voda izparela in se razpršila, kar lahko povzroči opekline. Parni kotel napolnite samo, ko je ohlajen in vedno držite obraz na varni razdalji.



**POZOR: Para.
Nevarnost opeklin!**

Za nadaljevanje z uporabo, storite sledeče:

- Pritiskajte gumb za paro na likalniku dokler para neha uhajati.
- S pritiskom na ON/OFF gumb, napravo izklopite.
- **Napravo izklopite iz napajanja.**
- Počakajte 10 minut in odstranite varnostni pokrov brez uporabe prekomerne sile.
- Napravo pustite še vsaj 10 minut, da se ohladi.
- Kotel napolnite z 0.9l vode.
- Previdno privijte varnostni pokrov nazaj na kotel, in preverite, če je popolnoma zaprt.

POZOR: Če se med odvijanjem varnostni pokrov prosto vrtili ali če uhaja para, nemudoma prenehajte z odvijanjem in zagotovite, da je parni kotel izklopljen in da je napajalni kabel izklopljen iz vtičnice. Počakajte, da se naprava ohladi (dve uri) in odvijte pokrov preden ga odstranite. **PAZITE NA VAŠ OBRAZ !!!**

7. SPLOŠNO VZDRŽEVANJE

Vedno izklopite napravo iz napajanja preden izvajate kakršno koli vzdrževanje in se prepričajte, da se je naprava popolnoma ohladila.

Za čiščenje zunanosti naprave, uporabite vlažno krpo.

Ne uporabljajte detergentov.

Za primerno vzdrževanje parnega kotla priporočamo uporabo Kalstopa. To je poseben odstranjevalec vodnega kamna na naravni osnovi, ki ga dobavlja Polti. Na

voljo je v vseh večjih trgovinah z gospodinjskimi aparati in na spletu na www.polti.co.uk. Ploščo likalnika čistite ko je popolnoma mrzla, z vlažno krpo ali neabrazivno gobo.

8. KALSTOP

Kalstop je sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna za naprave s parnimi kotli za likanje in parno čiščenje.

Redna uporaba Kalstopa, vsakič ko napolnite kotel pripomore:

- K daljši življenjski dobi naprave
- H izpustu bolj "suhe" pare
- Pri preprečevanju nastanka vodnega kamna
- Pri zaščiti sten parnega kotla
- K varčevanju energije

Kalstop se prodaja v paketih po 20 stekleničk v trgovinah z gospodinjskimi aparati, v pooblaščenih Polti servisnih centrih in na www.polti.co.uk.

9. SHRANJEVANJE

9.1 Napravo izklopite in jo odklopite iz napajanja.

9.2 Preden jo shranite, počakajte da se naprava popolnoma ohladi.

10. DIAGNOSTIKA NAPAK

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Plošča likalnika izpušča vodo namesto pare.	Niste dosegli optimalnih nastavitvev za likanje.	Preverite. Če so lučke ugasnjene, da vidite če sta temperatura in pritisk na pravih nivojih.
	Gumb za nastavitev temperature je nastavljen na najmanjšo vrednost.	Povečajte temperaturo s prilagoditvijo gumba za temperaturo na srednjo ali maksimalno vrednost.
	Parni kotel je prenapolnjen.	Držite gumb za paro na likalniku (usmerite parni curek v krpo), dokler ne začne iz plošče likalnika uhajati para.
Plošča likalnika ne izpušča pare.	ON/OFF gumb ni vklopljen.	Preverite, če je gumb ON/OFF pritisnjen.
	Ni vode v parnem kotlu.	Preverite, če je v parnem kotlu voda, in postopajte kot opisano v Poglavlju 6.
Plošča likalnika izpušča premalo pare.	Samo za Polti Vaporella 515_PRO Gumb za nastavitev pretoka pare je nastavljen na najmanjšo vrednost.	Samo za Polti Vaporella 515_PRO Povečajte pretok pare s prilagoditvijo gumba za regulacijo pare na srednjo ali maksimalno vrednost (9).
	Para je suha, tako da jo komaj vidite, ampak je prisotna in efektivna.	To je normalno, še posebej v določenih okoljskih razmerah.
Na oblačilih so sledi vode.	Prevleka likalne deske je mokra, saj ne zdrži moči parne postaje.	Zagotovite, da je likalna deska primerna, in ima luknje, ki preprečijo kondenzacijo.
Če se težave nadaljujejo ali pa niso navedene zgoraj, prosimo kontaktirajte pooblaščen Polti Servisni Center (www.polti.co.uk za posodobljen seznam) ali pa se obrnite na Pomoč strankam.		

GARANCIJA

Naprava je namenjena samo za domačo uporabo in ima garancijo dve leti od dneva nakupa blaga; datum nakupa je treba dokazati z dokazilom o nakupovalni listini, ki velja za davčne namene in ga izda prodajalec.

Za popravila mora biti napravi priloženo dokazilo o nakupu.

Ta garancija ne vpliva na pravice potrošnikov, ki izhajajo iz Evropske direktive 99/44/ES o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij.

Ta garancija velja v državah, ki upoštevajo Evropsko direktivo 99/44/ES. V drugih državah veljajo lokalni predpisi o garancijah.

KAJ ZAJEMA GARANCIJA

Med garancijo Polti jamči brezplačno popravilo izdelka s proizvodnimi ali tovarniškimi napakami, zato kupec ni dolžan plačati za delo ali materiale.

V primeru nepopravljivih napak lahko Polti izdelek brezplačno zamenja.

Za izkoriščanje garancije mora kupec obiskati enega od pooblaščenih servisnih centrov Polti z dokazilom o nakupu od prodajalca, ki velja za davčne namene in z datumom nakupa izdelka. Brez dokazila o nakupu in relativnega datuma nakupa bo delo zaračunano. Varno hranite dokazilo o nakupu v celotnem obdobju garancije.

V GARANCIJO NI VKLJUČENO:

- Vsaka napaka ali škoda, ki ne izhaja iz proizvodne napake.
- Vsaka napaka zaradi nepravilne uporabe ali uporabe, ki ni navedena v knjižici z navodili, ki je sestavni del kupoprodajne pogodbe.
- Vsaka napaka, ki je posledica višje sile (požari, kratak stik) ali jo je povzročila tretja oseba (poseg).
- Škoda zaradi uporabe neoriginalnih delov Polti ter popravil ali sprememb, ki jih opravi osebe ali servisni centri, ki jih Polti ni pooblastil.
- Škoda, ki jo povzroči stranka.
- Potrošni materiali (filter, krtača, cev, itd.).
- Vsaka škoda, ki jo povzroči vodni kamen.
- Okvare zaradi pomanjkanja vzdrževanja / čiščenja v skladu z navodili proizvajalca.
- Namestitev neoriginalnih ali modificiranih Polti dodatkov, ki niso primerni za napravo.

Neprimerna uporaba in / ali uporaba, ki ni skladna z navodili za uporabo in kakršnimi koli opozorili ali navedbami v tem priročniku, garancijo razveljavi.

Polti ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli neposredno ali posredno škodo ljudi, predmetov ali živali, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil v tem priročniku, glede opozoril za uporabo in vzdrževanja izdelka.

GARANCIJSKI LISTIzdelek: **POLTI VAPORELLA 505 PRO**

Tovarniška št.: _____

Datum izročitve blaga: _____

Podpis prodajalca : _____

Ime in Priimek Kupca: _____

Datum prevzema: _____

Popravljeno dne: _____

Garancijska doba: 2leti

GARANCIJSKA IZJAVA

Garancijska doba traja 2 leti in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite! V garancijskem roku bomo odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki bi nastale ob normalni uporabi izdelka, pod pogojem, da so bili uporabljeni originalni deli. Če izdelek ni popravljen v roku 45. dneh, ga bomo zamenjali. Garancija velja, če je datum prodaje na garancijskem listu potrjen z žigom in podpisom prodajalca in s predložitvijo originalnega računa o nakupu. V garancijskem roku poravnamo stroške v zvezi z odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar ter stroške morebitnega prevoza, če bo izdelek poslan v trgovino v kateri je bil kupljen. Stroške prevoza se obračuna po ceniku poštna tarife. Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino.