

moppy®

NAVODILA ZA UPORABO

REGISTRIRAJTE VAŠ IZDELEK
www.polti.com

 **POLTI**®
NATURAL HOME FEELING

MOPPY



MOPPY SET




2 UNIVERZALNI KRPI IZ MIKROVLAKEN



2 XXL ELEKTROSTATIČNI KRPI ZA LOVLJENJE PRAHU

A ULTRALAHEK MOP

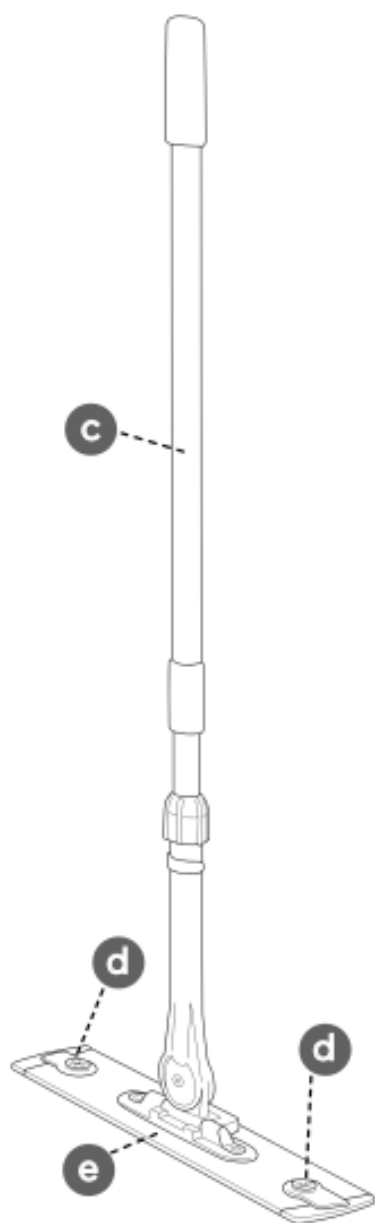


c TELESKOPSKI ROČAJ

d ZATIČI ZA ELEKTROSTATIČNE KRPE

e PLOŠČA MOPA

B PODSTAVEK (BAZA)

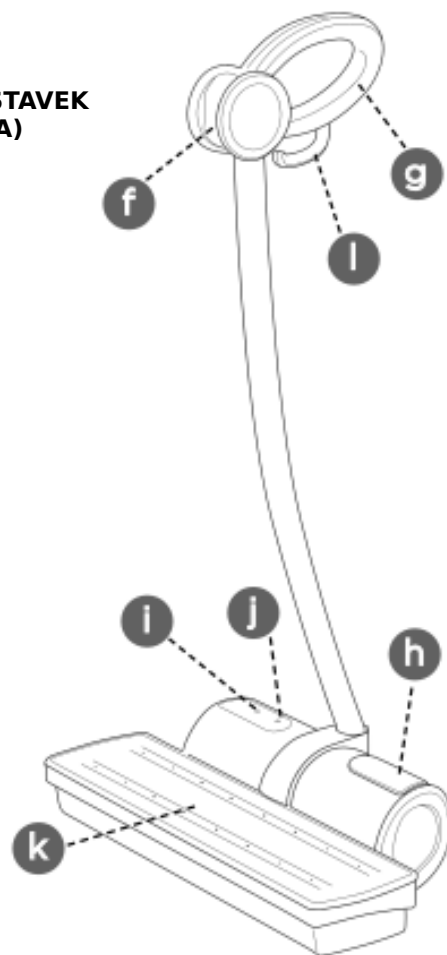

f ZATIČ ZA MOP

g ERGONOMSKO OBLIKOVAN ROČAJ ZA PRENOS






h VODNI REZERVOAR

i LED PRIKAZATELJ NAPAJANJA / DOVAJANJA PARE


j LED POKAZATELJ DEZIFINKACIJE / UNIČENJA BAKTERIJ

k PODSTAVEK ZA DOVAJANJE PARE

l KAVELJ ZA KABEL

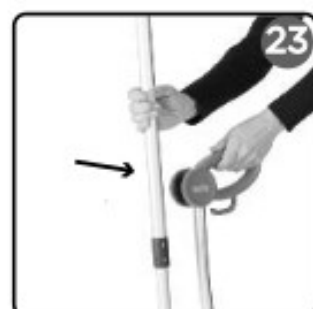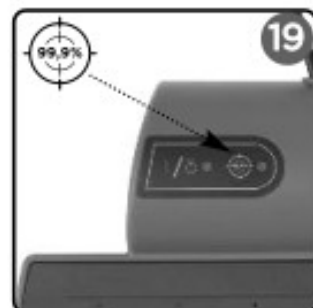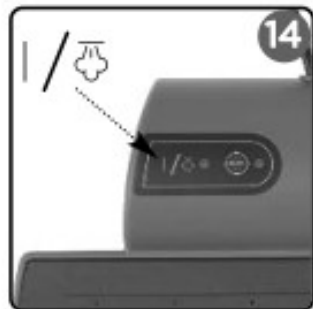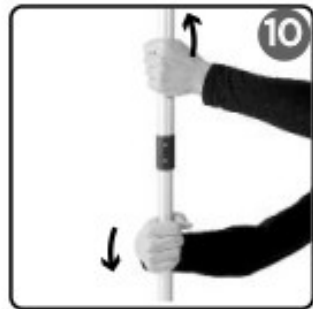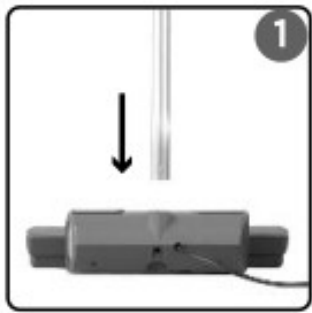

DODATNO

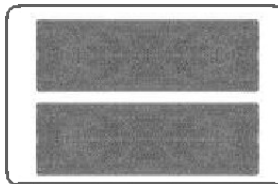

**PAKET 2 UNIVERZALNIH KRP IZ
MIKROVLAKEN**



**PAKET 20 XXL ELEKTROSTATIČNIH KRP ZA
LOVLJENJE PRAHU**

VARNOSTNA OPOZORILA

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI



POZOR!

PRED ZAČETKOM UPORABE NAPRAVE POZORNO PREBERITE VSA NAVODILA V TEM DOKUMENTU IN NA NAPRAVI SAMI.

Polti S.p.A. zavrača vsako odgovornost za kakršnekoli nesreče povzročene zaradi nepravilne uporabe naprave. V tem dokumentu so vsa navodila za pravilno uporabo. Uporaba na kakršen koli način, ki ni opisan v tem dokumentu razveljavi garancijo naprave.

VARNOSTNI SIMBOLI:



POZOR:

Visoka temperatura, nevarnost opeklin!

Če to vidite na napravi, se ne dotikajte, saj je površina zelo vroča.



POZOR: Para.

Nevarnost opeklin!

Ta naprava dosega zelo visoke temperature. Napačna raba naprave lahko privede do opeklin.

- Nikoli ne razstavljajte naprave, ali jo servisirajte na način, ki ni opisan v teh navodilih. V primeru poškodbe naprave ali nedelovanja, ne popravljajte naprave sami. Nepravilna raba ali ne sledenje navodilom lahko vodi do resnih poškodb pri delu. Vedno kontaktirajte pooblašene servisne centre.
- Aparat se ne sme uporabljati po padcu, oziroma če ima vidne znake poškodb ali če pušča.
- To napravo lahko uporabljajo osebe z različnimi fizičnimi ali psihičnimi omejitvami ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če jim je bil dodeljen nadzor ali navodila za uporabo aparata na varen način in če razumejo

nevarnosti. Otroke je treba nadzorovati, da se ne bodo igrali z aparatom.

- Aparat hranite izven dosega otrok če je priklopljen oziroma dokler ni ohlajen.
- Vse dele pakiranja hranite izven dosega otrok; niso igrače. Plastično vrečko hranite izven dosega otrok; možnost zadužitve.
- Dokler je naprava priklopljena na napajalno omrežje, ne sme biti brez nadzora.
- Ta naprava je namenjena izključno za notranjo gospodinjsko uporabo.

Da bi zmanjšali nevarnost nastanka nesreč: požar, električni udar, osebne poškodbe in opekline, med uporabo, pripravo, vzdrževanjem in hranjenjem, vedno sledite navodilom za varno uporabo v tem dokumentu.


TVEGANJA POVEZANA Z NAPAJANJEM – ELEKTRIČNI UDAR

- Ozemljitveni sistem in visoko občutljiva varovalka, skupaj z magnetotermičnim izklopnim stikalom, zagotavljajo varno uporabo električnih naprav v vašem gospodinjstvu. Zato za vašo lastno varnost, zagotovite, da vaš vir napajanja na katero je naprava povezana ustreza vsem zakonom.
- Ne priklaplajte napravo na napajanje, če se napetost vašega domačega omrežja ne ujema s tisto na napravi.
- Ne preobremenjujte vtičnic z adapterji in/ali transformatorji. V vtičnico naj bo vklopljena le naprava v uporabi, ki je kompatibilna s priloženim vtikačem.
- Električni podaljški, ki niso primerni za takšno električno moč ali, ki niso v skladu s standardi in zakoni, se lahko pregrejejo in povročijo kratek stik, požar, izpad elektrike ali poškodbe opreme. Uporabljajte le podaljške z ustreznimi certifikati, primerni za to delovno moč, s podporo 16A in ozemljitvijo.
- Ko odstranjujete vtikač iz vtičnice, ne vlecite za kabel, ampak za sam vtič, da preprečite poškodbe delov.

- Napravo vedno izklopite iz napajanja, ko ni v uporabi, ali pred vsakim vzdrževanjem.
- Kabel popolnoma odvijte, predno ga priklopite na napajanje. Napravo vedno uporabljajte samo z odvitim kablom.
- Ne vlecite ali rukajte napajalnih kablov, ali jih zvijajte, raztegujte, ipd.. Med kabli in vročimi ali ostrimi predmeti naj bo varna razdalja. Izogibajte se stiskanju kablov med vrati in okni. Kablov ne zategujte močno okoli vogalov. Ne hodite po kablilih. Ne navijajte napajalnih kablov okoli naprave, še posebej, če je naprava vroča.
- Pri uporabi mopa se izogibajte stiku z napajalnim kablom.
- Ne menjajte vtikača na napajalnem kablju.
- Če so kabli poškodovani, jih mora zamenjati proizvajalec, proizvajalčev serviser ali pa podobno kvalificirana oseba, zato da se izognete morebitnim nevarnostim. Naprave ne uporabljajte, če so kabli poškodovani.
- Naprave se ne dotikajte in je ne uporabljajte če ste bosi in/ali mokri kjerkoli na telesu.
- Naprave ne uporabljajte blizu večje količine vode, npr. umivalnikov, kadi, bazenov.
- Ne potaplajte naprave in/ali napajalnih kablov v vodo ali katero koli drugo tekočino.

TVEGANJA PRI UPORABI NAPRAVE – POŠKODBE/OPEKLINE

- Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozij ali pa so prisotne strupene snovi.
- Ne točite strupenih snovi, kislin, raztopin, detergentov, korozivnih substanc in/ali eksplozivnih tekočin ter parfumov v rezervoar.
- V rezervoar točite samo vodo ali mešanico vode navedene v poglavju “KAKŠNO VODO UPORABITI”.
- Parnega curka ne usmerjajte v eksplozivne prahe ali tekočine, ogljikovodike, ogenj, ali zelo vroče predmete.
- Ne postavljajte naprave blizu virov toplote, kot so kamini peči ali štedilniki.
- Ne ovirajte odprtih in mrežic na napravi.

- Krpe in tkanine, ki so bile tretirane s paro, dosežejo zelo visoke temperature, nad 100 ° C. Počakajte nekaj minut in preverite, da so se shladile predno se jih dotikate. Torej se izogibajte stiku s kožo po dovajanju pare na krpo.
- Na napravi se para aktivira z magnetnim poljem. Magnetov ali naprav z magneti ne približujte izdelku.
- Naprave ne postavljajte v bližino elektromagnetnih polj, kot so recimo indukcijske plošče.
- Izdelka ne postavljajte na občutljive površine, ki niso odporne na toploto ali vlago.
- Med uporabo naj podstavek ostane v horizontalnem položaju, na stabilni površini.
- Pred shranjevanjem naprave se prepričajte, da se je naprava popolnoma ohladila.
- Vroče naprave nikoli ne prenašajte tako, da jo držite za podstavek, uporabite ročaj za prenos.
- Ne stopajte na podlago z nogami.
- Ne usmerjajte pare v katerikoli del telesa ljudi ali živali.
- Ne dotikajte se podstavka ali plošče mopa med in tik po uporabi, oziroma dokler se popolnoma ne shladi  .

PRAVILNA UPORABA NAPRAVE

Moppy je namenjena za domačo uporabo, za čiščenje in dezinficiranje občutljivih tal, kot tudi za vse tipe vertikalnih pralnih površin (ploščice, garderobna vrata, marmorne stene, itd.). Prosimo, da ta navodila podrobno preberete in jih po branju obdržite. Če jih izgubite, so na voljo tudi na spletni strani www.polti.com.

Naprave ne puščajte izpostavljene vremenskim vplivom.

Polti S.p.A. si pridržuje pravico do sprememb specifikacije opreme ali dodatne opreme, brez predhodnega obvestila.

Predno zapustijo tovarno, so naši izdelki temeljito testirani. **Tako da lahko Moppy že vsebuje nekaj preostale vode v rezervoarju.**

Naprava se pravilno uporablja samo kot je napisano v tem dokumentu. Drugačna uporaba lahko napravo poškoduje in razveljavi garancijo.

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE

V skladu z Evropsko Direktivo 2012/19/EU, glede električnih naprav za gospodinjstva, te naprave ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, temveč jo morate odpeljati na uradno zbiralnico. Ta naprava izpolnjuje EU Direktivo 2011/65/EU.



Prečrtan simbol smetnjaka označuje, da po odsluženi uporabi napravo zavržete ločeno od ostalih gospodinjskih odpadkov.

Zato mora po končani življenski dobi uporabnik napravo predati primerni zbiralnici električnih/elektronskih naprav ali pa v skladu z zakoni v državi, pustiti rabljeno napravo pri distributerju, pri nakupu nove naprave. Pravilno ločeno zbiranje odpadkov za lažje naknadno recikliranje, obdelavo in okolju prijazno odlaganje naprave pomaga preprečiti negativne vplive na okolje in zdravje ljudi ter spodbuja recikliranje materialov, iz katerih je izdelek sestavljen. Protizakonito odlaganje s strani lastnika, bo sankcionirano po trenutni zakonodaji.

KAKŠNO VODO UPORABITI

Moppy je zasnovan za delovanje z običajno vodo iz pipe srednje trdote med 8°f in 20°f. Če voda iz pipe vsebuje veliko vodnega kamna uporabite mešanico, sestavljeno iz 50% vode iz pipe in 50% komercialno dostopne deminiralizirane vode. Ne polnite samo z deminiralizirano vodo.

Pozor: preverite trdoto vode pri lokalnem dobavitelju vode.

Nikoli ne uporabljajte deževnice ali vode z aditivi (npr. parfumi) ali vodo iz ostalih gospodinjskih aparatov mehčalcev vode in vrčev s filtracijo.

Ne zlivajte kemičnih ali naravnih čistilnih sredstev, ali snovi za odstranjevanje vodnega kamna v rezervoar.

MOPPY

Moppy je nov čistilni sistem za tla in vertikalne pralne površine.

Ima dvojno funkcijo:

1) Čistilno dezinfekcijska funkcija: čistite in dezinficirajte, brez čistil, vse vrste tal (ploščice, keramične površine, kamenine, terakota, parket, marmor, itd.) ali vertikalne pralne površine s toplo krpo, ki je bila tretirana s paro.

2) Funkcija lovljenja prahu: odstranjevanje prahu z elektrostatičnimi krpami.

Testi opravljeni s strani tretje osebe, neodvisni laboratorij, potrjuje da izdelek Polti Moppy v eni potezi odstrani in uniči 99,9% mikrobov in bakterij, če je uporabljen v skladu s priloženimi navodili s pritrjeno krpo iz mikrovlačen in če je na priključni postaji vsaj 20 sekund.

1. PRIPRAVA NA UPORABO

1.1 Odstranite Moppy iz embalaže, preverite da je naprava cela in da so priloženi vsi deli.

1.2 Za pripravo podstavka (glej sliko B) namestite cev z ergonomskim ročajem na podstavek (1), tako da pritiskate dokler ne sklisite "klik" in dokler ni viden zaklepni gumb (2).

Podstavek (baza) je sedaj pripravljen.

1.3 Za pripravo mopa (glej sliko A) odstranite zaklepni kavelj (3), odvijte zaklepni spoj (4) in ga nataknite na teleskopsko cev (5), nato ga vstavite v

ravno ploščo (6) in ga vrtite dokler luknje (7) ne sovpadajo.

Nato vstavite zaklepni kavelj (8) in ponovno privijte spoj (9).

1.4 Ročaj mopa je nastavljen po višini: primite oba dela aluminijskega ročaja in zgornji del obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga sprostite. Nastavite na želeno višino ter ga nato zgornji del zavrtite v smeri urinega kazalca (10), trdno zategnite.

1.5 Napolnite vodni rezervoar podstavka: pritisnite na vratca PUSH (11), da ga odprete, napolnite do maksimalne kapacitete 0.7 l (12) in nato ponovno pritisnete, da jih zaprete.

OPOZORILO! Ne dodajajte drugih substanc ali dodatkov v rezervoar.

To operacijo je potrebno vedno izvesti, ko napajalni kabel ni priključen na električno omrežje.

1.6 Napajalni kabel popolnoma odcijte in ga priključite v ustrezna vtičnico (13).

Rdeča lučka za napajanje se bo prižgala (14) 1/3. Po nekaj sekundah je Moppy pripravljen.

2. ČIŠČENJE IN DEZIFINCIRANJE TAL

Pred uporabo Moopy-ja na občutljivih površinah, preverite da med krpo in površino ni tujih predmetov, ki bi lahko povzročili praske.

Uporabite izdelek samo na površinah, ki so bile predhodno pometene ali posesane. Zagotovite, da se je sledilo navodilom iz 1. poglavja.

2.1 Na mop pritrdite priloženo krpo iz mikrovlačen. Za lažjo pritrditev ima krpa enostaven sistem pritrditve/sprostitve zaradi katerega se ne potrebujete sklanjati ali uporabiti rok. Čistilno stran krpe obrnite proti tlem in položite mop nanjo (15-16).

2.2 Mop s krpo položite na podstavek (bazo), tako da so puščice na mopu naravnane s puščicam na podstavku (18). Nenaravnost puščic preprečuje delovanje Moppy-ja.

2.3 Ko je mop pravilno postavljen na bazo, bo baza pričela z dovajanjem pare na krpo. Dovajanje pare je označeno z rdečim led indikatorjem (14).

Zelen led indikator (19) se bo prižgal po približno 20 sekundah, ko bo krpa dezinficirana. Čas dovajanja pare se lahko podaljša, da je krpa bolj vlažna.

Pri prvi uporabi priporočamo, da pustite mop na podlagi nekaj sekund dlje, da se para lahko enakomerno razdeli po krpi.

2.4 Očistite tla s premikanjem mopa po površini, ki jo želite očistiti.

Če se krpa vmes osuši, jo za nekaj sekund ponovno postavite na podstavek, da jo tako zopet navlažite.

Led indikator (19) se bo prižgal po približno 20 sekundah, ko bo krpa dezinficirana.

Čas dovajanja pare se lahko podaljša, da je krpa bolj vlažna. Za bolj porozna ali groba tla, je priporočljivo mop dlje pustiti na podstavku, da je v krpi več pare.

2.5 Krpo lahko med čiščenjem kadarkoli zamenjate.

2.6 Stanje pripravljenosti: mop lahko postavite na podstavek tudi tako, da se para ne aktivira; mop obrnite tako, da je puščica obrnjena navzven (20) in vstavite teleskopski ročaj v zatič za mop (23).

Počakajte, da se krpo ohladi, preden jo odstranite z mopa. Preprosto položite nogo na jeziček krpe in povlecite mop navzgor, da odstranite krpo (17).

OPOZORILO: Ne uporabljajte mopa brez krpe.

OPOZORILO: Ko mop odstranite s podstavka, ustavite dovajanje pare. Za dodatno varnost se dovajane pare samo po 60 sekundah izklopi: Moppy preide v način samodejnega zaklepanja. Za nadaljevanje dovajanja pare je potrebno odstraniti mop s podlage, počakati 15 sekund za ponastavitev in nato postaviti mop nazaj na podstavek in nadaljevati v skladu s točko 2.2.

OPOZORILO: Za občutljivejše površine izvedite test čiščenja na prikritem delu; pustite, da se posuši in zagotovite, da se barva ni spremenila ali pa da se niso pojavile kakšne deformacije.

3. ČIŠČENJE VERTIKALNIH POVRŠIN

Moppy čisti in dezinficira vse pralne vertikalne površine, kot so stene pokrite s ploščicami, marmorne obloge, notranjost tuš kabine, vrata omar, itd.

3.1 Pritrdite krpo iz mikrovlačen na mop, nato jo tretirajte s paro kot je opisano v točkah 2.2 - 2.3.

3.2 Ko je krpa pripravljena, očistite željene površine. Po potrebi krpo ponovno tretirajte s paro.

4. FUNKCIJA LOVLJENJA PRAHU

Pred uporabo Moopy-ja na občutljivih površinah, preverite da med krpo in površino ni tujih predmetov, ki bi lahko povzročili praske.

4.1 Za odstranjevanje prahu s površin, pritrdite suho krpo z mikrovlačen na mop, kot v točki 2.1, nato čez namestite elektrostatično krpo: krpo postavite na tla in položite nanjo mop, nato krpo pritrdite tako, da jo zataknete v zatiče za elektrostatične krpe, ki so na vrhu plošče mopa (21 - 22).

4.2 S premikanjem mopa polovite prah.

4.3 Po čiščenju odstanite elektrostatično krpo in jo zavržite v primeren koš za odpadke.

Moppy je kompatibilen z XXL elektrostatičnimi krpami, ki jih pogosto najdemo na trgu.

5. KO ZMANJKA VODE

Raven vode je vedno vidna zahvaljujoč prozornemu rezervoarju.

Ko bo porabljena vsa voda v rezervoarju, se bo dovajanje pare prenehalo. Da jo ponovno zaženete, ponovno napolnite rezervoar z vodo, kot je opisano v poglavju 1.

OPOZORILO! To operacijo je potrebno vedno izvesti, ko naprava ni priključena na električno omrežje.

6. SPLOŠNO VZDRŽEVANJE

Prepričajte se, da je Moppy izklopljen in izključen iz omrežja.

Počakajte, da se naprava ohladi.

Za čiščenje zunanje strani naprave uporabite samo vlažno krpo in vodo iz pipe.

Ne uporabljajte kakršnihkoli detergentov.

Priložene krpe iz mikrovlačen se lahko opere po navodilih na nalepki, medtem ko so elektrostatične krpe za enkratno uporabo.

OPOZORILO: Izdelka ne prijemajte, ne dvigujte in ne nagibajte s podlage, ko je še vroče. Počakajte, da se ohladi.

7. SHRANJEVANJE

7.1 Moppy izključite iz električnega omrežja.

Počakajte, da se naprava ohladi.

7.2 Vlažno krpo odstranite z mopa.

7.3 Položite mop na podstavek tako, da je puščica obrnjena navzven (Stanje pripravljenosti) (20) in vstavite teleskopski ročaj v zatič za mop na ročaju podstavka (23).

7.4 Navijte napajalni kabel okoli posebnega kavlija za kabel (24).

8. DIAGNOSTIKA NAPAK

NAPAKA	VZROK	REŠITEV
Naprava se ne vklopi.	Ni napajanja.	Preverite, če je bil Moppy priklopljen na električno omrežje, kot je razloženo v poglavju 1.
Naprava ne oddaja pare.	<p>Ni vode.</p> <p>Aparat je izklopljen.</p> <p>Nenaravnost puščic.</p> <p>Varnostni zaklep.</p>	<p>Moppy izklopite iz električnega omrežja, napolnite vodni rezervoar, počakajte 10 sekund in nato uporabite napravo.</p> <p>Preverite, če je bila naprava priklopljena na električno omrežje, kot je razloženo v poglavju 1.</p> <p>Preverite če so puščice na podlagi naravnane s puščicami na mopu.</p> <p>Po 60 sekundah od začetka dovajanja pare, se Moppy varnostno zaklene. Odstranite mop in počakajte 15 sekund.</p>
Krpa kaplja.	Mop je med dovajanjem predolgo na podstavku.	Skrajšajte čas mopa na podlagi.
Sprostitev pare/vode ko odstranite mop.	Ostanki vode na vezju.	To je normalno, ustavi se po nekaj sekundah.
<p>Če se težave ponavljajo ali niso navedene zgoraj, se obrnite na pooblaščen servisni center Polti (za posodobljen seznam pojdite na www.polti.com) ali pa se obrnite na Pomoč strankam.</p>		

GARANCIJA

Naprava je namenjena samo za domačo uporabo in ima garancijo dve leti od dneva nakupa blaga; datum nakupa je treba dokazati z dokazilom o nakupovalni listini, ki velja za davčne namene in ga izda prodajalec.

Za popravila mora biti napravi priloženo dokazilo o nakupu.

Ta garancija ne vpliva na pravice potrošnikov, ki izhajajo iz Evropske direktive 99/44/ES o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij.

Ta garancija velja v državah, ki upoštevajo Evropsko direktivo 99/44/ES. V drugih državah veljajo lokalni predpisi o garancijah.

KAJ ZAJEMA GARANCIJA

Med garancijo Polti jamči brezplačno popravilo izdelka s proizvodnimi ali tovarniškimi napakami, zato kupec ni dolžan plačati za delo ali materiale.

V primeru nepopravljivih napak lahko Polti izdelek brezplačno zamenja.

Za izkoriščanje garancije mora kupec obiskati enega od pooblaščenih servisnih centrov Polti z dokazilom o nakupu od prodajalca, ki velja za davčne namene in z datumom nakupa izdelka. Brez dokazila o nakupu in relativnega datuma nakupa bo delo zaračunano. Varno hranite dokazilo o nakupu v celotnem obdobju garancije.

V GARANCIJO NI VKLJUČENO:

- Vsaka napaka ali škoda, ki ne izhaja iz proizvodne napake.
- Vsaka napaka zaradi nepravilne uporabe ali uporabe, ki ni navedena v knjižici z navodili, ki je sestavni del kupoprodajne pogodbe.
- Vsaka napaka, ki je posledica višje sile (požari, kratak stik) ali jo je povzročila tretja oseba (poseg).
- Škoda zaradi uporabe neoriginalnih delov Polti ter popravil ali sprememb, ki jih opravi osebe ali servisni centri, ki jih Polti ni pooblastil.
- Škoda, ki jo povzroči stranka.
- Potrošni materiali (filter, krtača, cev, baterija itd.).
- Vsaka škoda, ki jo povzroči vodni kamen.
- Okvare zaradi pomanjkanja vzdrževanja / čiščenja v skladu z navodili proizvajalca.
- Namestitev neoriginalnih ali modificiranih Polti dodatkov, ki niso primerni za napravo.

Neprimerna uporaba in / ali uporaba, ki ni skladna z navodili za uporabo in kakršnimi koli opozorili ali navedbami v tem priročniku, garancijo razveljavi.

Polti ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli neposredno ali posredno škodo ljudi, predmetov ali živali, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil v tem priročniku, glede opozoril za uporabo in vzdrževanja izdelka.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **POLTI parni čistilnik MOPPY**

Tovarniška št.: _____

Datum izročitve blaga: _____

Podpis prodajalca : _____

Ime in Priimek Kupca: _____

Datum prevzema: _____

Popravljeno dne: _____

Garancijska doba: 2leti

GARANCIJSKA IZJAVA

Garancijska doba traja 2 leti in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite! V garancijskem roku bomo odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki bi nastale ob normalni uporabi izdelka, pod pogojem, da so bili uporabljeni originalni deli. Če izdelek ni popravljen v roku 45. dneh, ga bomo zamenjali. Garancija velja, če je datum prodaje na garancijskem listu potrjen z žigom in podpisom prodajalca in s predložitvijo originalnega računa o nakupu. V garancijskem roku poravnamo stroške v zvezi z odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar ter stroške morebitnega prevoza, če bo izdelek poslan v trgovino v kateri je bil kupljen. Stroške prevoza se obračuna po ceniku poštna tarife. Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino.