

# POLTI Vaporetto®

NAVODILA ZA UPORABO

Registrijte svoj produkt:  
[www.polti.com](http://www.polti.com)

POLTI VAPORETTO 3 CLEAN



GIBLJIVA CEV



DODATEK ZA OBLAZINJENE POVRŠINE



NOGAVIČKA




OKVIR ZA KRTAČO



OVIR ZA ČIŠČENJE OKEN



3 KRPE ZA ČIŠČENJE TAL

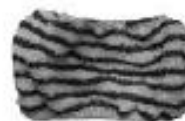

2 OKROGLI KRTAČI Z NAJLONSKIMI ŠČETINAMI



OKROGLA KRTAČA Z MEDENINASTIMI ŠČETINAMI



OZEK NASTAVEK



DODATEK ZA FUGE




VIJAKI ZA STENSKI NOSILEC



STENSKI NOSILEC




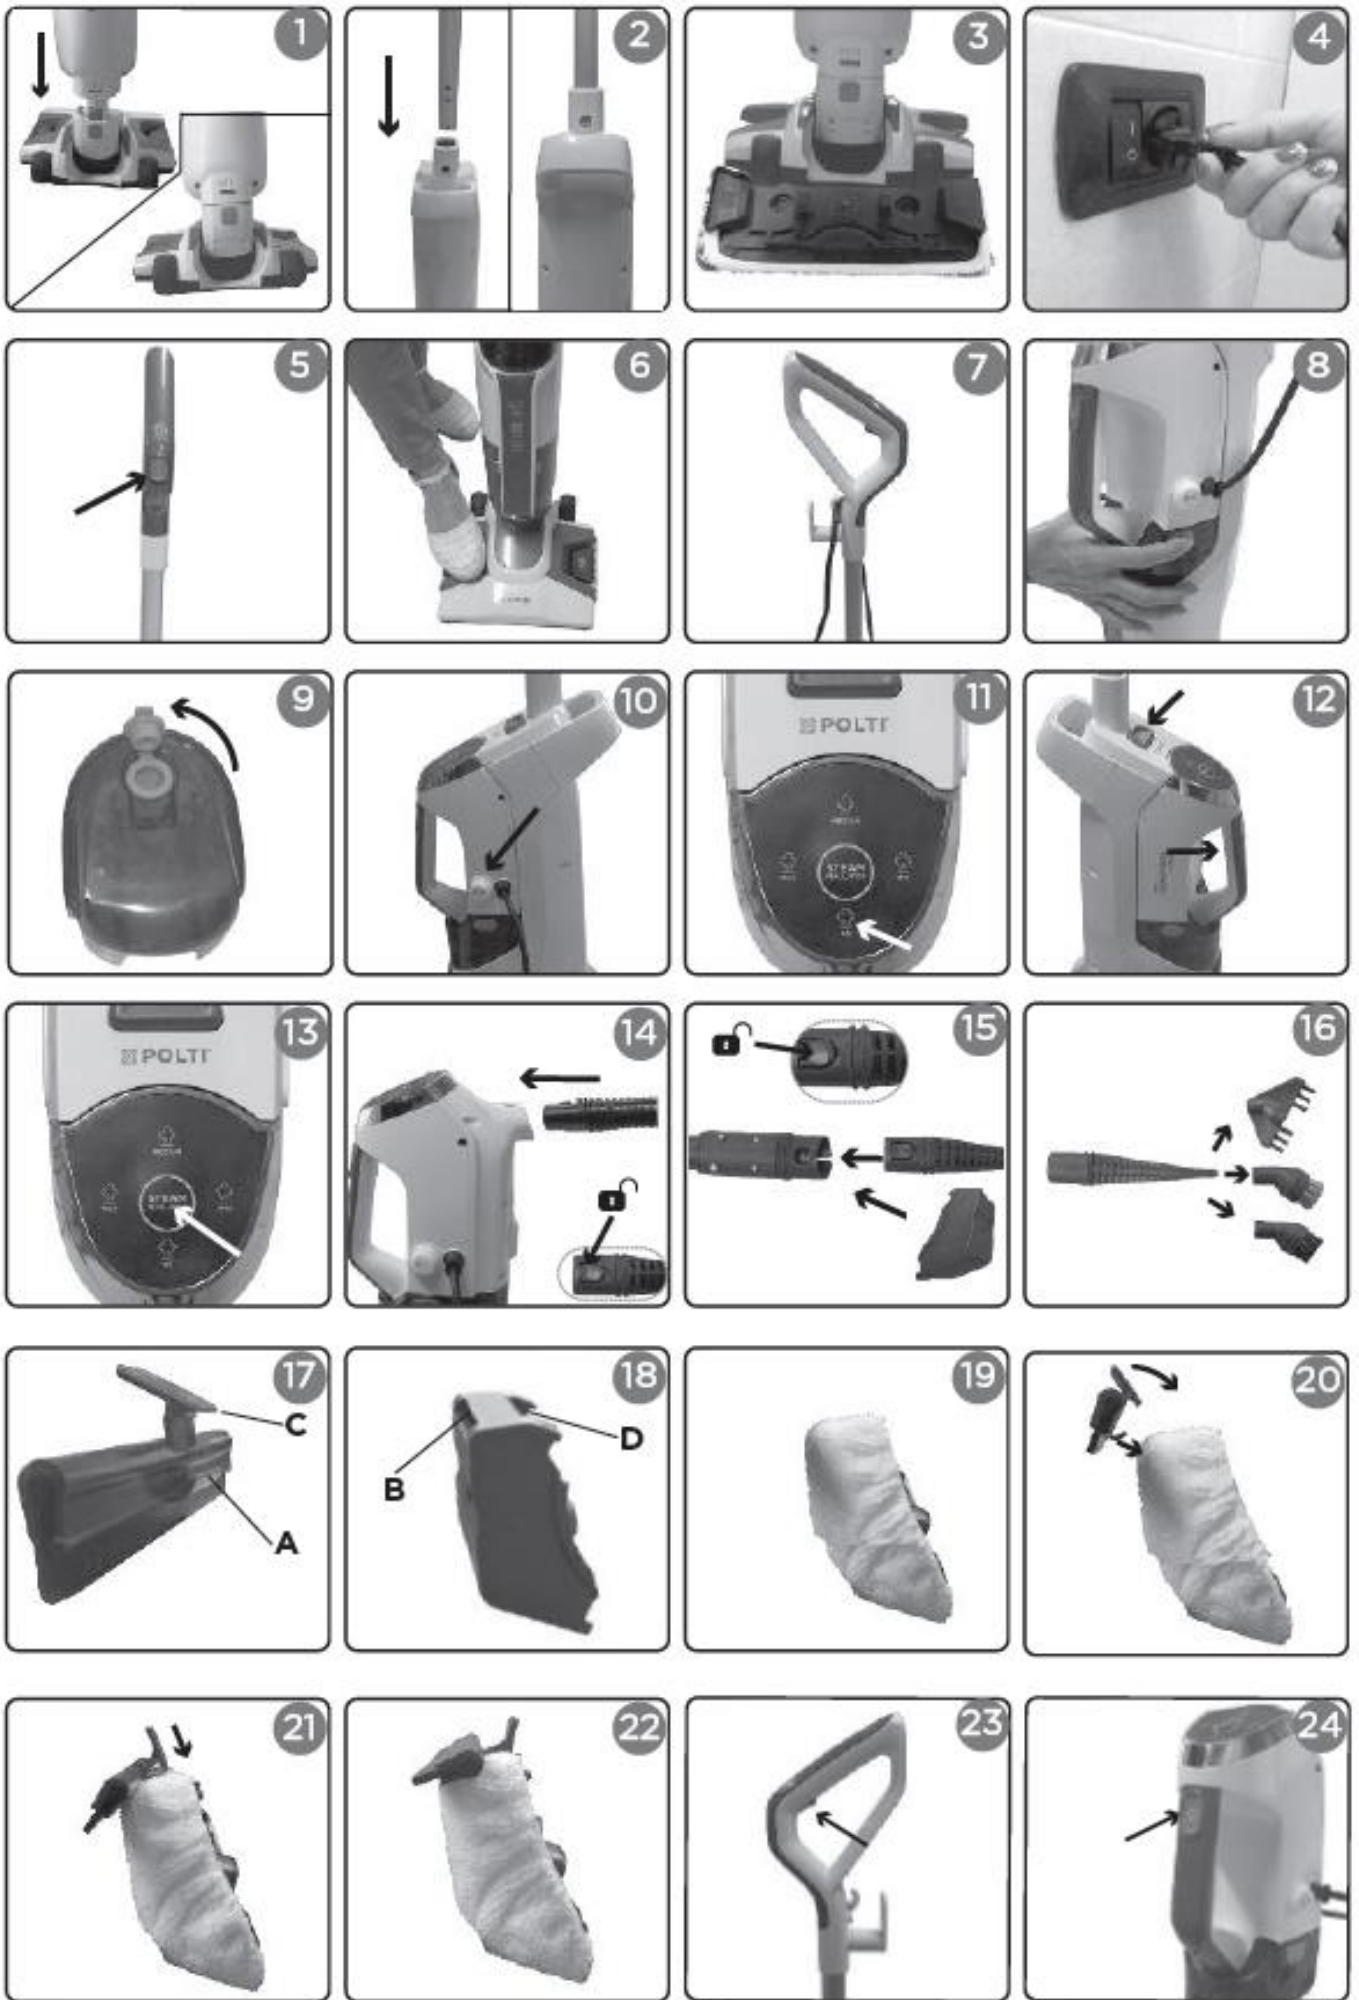




## DODATNO

PAEU0357

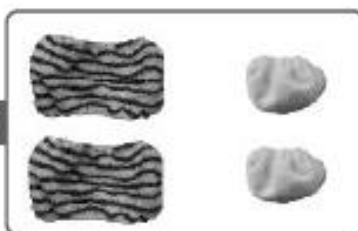

2 KRPI ZA ČIŠČENJE  
TAL + 2 NOGAVIČKI

PAEU0358

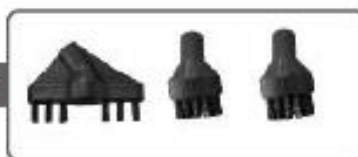

SET 3 KRTAČ

PAEU0359



2 FILTRA PROTI VODEMU KAMNU + 1 FILTER  
ZBIRALNIKA PRAHU

# DOBRODOŠLI V SVET POLTI VAPORETTO

VEČNAMENSKI SESALNIK ZA TRIKRAT ČISTEJŠE POVRŠINE: SESA S  
CIKLONSKO TEHNOLOGIJO, SANIRA TLA S FUNKCIJO PARE IN VSE PRALNE  
POVRŠINE S PRENOSNIM ČISTILNIKOM.



## DODATKI ZA VSE POTREBE

---

Na naši spletni strani **[www.polti.co.uk](http://www.polti.co.uk)** ali katerekoli vodilne trgovine z gospodinjskimi aparati, boste našli široko paleto dodatkov za povečanje učinkovitosti in praktične uporabe vaših aparatov za še lažje čiščenje doma.

Da preverite združljivost z vašo napravo, poiščite PAEUXXXX/ kodo navedeno poleg vsakega dodatka na Strani 4.

Če koda dodatka, ki ga želite kupiti ni navedena v teh navodilih, prosimo kontaktirajte našo Pomoč Uporabnikom za več informacij.



## REGISTRIRAJTE VAŠ IZDELEK

---

Obiščite našo spletno stran **[www.polti.co.uk](http://www.polti.co.uk)** ali pokličite našo Podporo. Izkoristite lahko posebno ponudbo dobrodošlice, v sodelujočih državah, in spremljate najnovejše novice podjetja Polti ter kupujete dodatno opremo in potrošni material.

Če želite registrirati vaš izdelek, morate poleg vaših osebnih podatkov, vnesti še serijsko številko (SN), ki jo najdete na srebrni nalepki na škatli, in na dnu naprave. Da prihranite čas, ročno prepisite serijsko številko z nalepke na hrbtno stran teh navodil.



## URADNI YOUTUBE KANAL

---

Želite izvedeti več? Obiščite naš uradni kanal [www.youtube.com/poltispa](http://www.youtube.com/poltispa). Učinkovitost naravne in ekološke moči pare bomo prikazali tako za likanje kot tudi za čiščenje, s številnimi videoposnetki Polti Vaporetta in vseh drugih izdelkov iz sveta Polti.

Prijavite se na kanal, tako da ste lahko vedno na tekočem z našimi video vsebinami!

**OPOZORILO:**  
Varnostna opozorila so navedena samo v tem priročniku.

# VARNOSTNA OPOZORILA

## POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI



POZOR!

PRED ZAČETKOM UPORABE NAPRAVE



POZORNO PREBERITE VSA NAVODILA V TEM DOKUMENTU IN NA NAPRAVI SAMI.

Polti S.p.A. zavrača vsako odgovornost za kakršnekoli nesreče povzročene zaradi nepravilne uporabe naprave. V tem dokumentu so vsa navodila za pravilno uporabo. Uporaba na kakršen koli način, ki ni opisan v tem dokumentu razveljavi garancijo naprave.

## VARNOSTNI SIMBOLI:



POZOR:

Visoka temperatura, nevarnost opeklin!

Če to vidite na napravi, se ne dotikajte, saj je površina zelo vroča.



POZOR: Para.

Nevarnost opeklin!

Ta naprava dosega zelo visoke temperature. Napačna raba naprave lahko privede do opeklin.

- Nikoli ne razstavlajte naprave, ali jo servisirajte na način, ki ni opisan v teh navodilih. V primeru poškodbe naprave ali nedelovanja, ne popravljajte naprave sami. V primeru močnega trka, padca, poškodbe ali padca v vodo naprava morda ne bo več varna za uporabo. Nepravilna raba ali ne sledenje navodilom lahko vodi do resnih poškodb pri delu. Uporabljajte samo dele in dodatno opremo Polti. Vedno kontaktirajte pooblaščen servisne centre.
- Naprave se ne sme uporabljati po padcu, oziroma če ima vidne znake poškodb ali če pušča.

- Vtikač mora biti obvezno izklopljen iz napajanja pri polnjenju vode.
- Za vzdrževanje ali čiščenje, ki zahteva dostop do kotla, se prepričajte, da je naprava izklopljena in vsaj dve uri izključena iz električnega omrežja.
- To napravo lahko uporabljajo ljudje z različnimi fizičnimi ali psihičnimi omejitvami, ljudje brez izkušenj ali znanja pri uporabi tovrstnih naprav, le če so nadzorovani in če so bili seznanjeni s pravilnimi postopki za varno uporabo, in če razumejo vse nevarnosti, do katerih lahko pride. Otroci naj se z napravo ne igrajo.
- Napravo hranite izven dosega otrok, ko je naprava vklopljena ali, ko je v fazi hlajenja.
- Vse dele pakiranja hranite izven dosega otrok; niso igrače. Plastično vrečko hranite izven dosega otrok; možnost zadušitve.
- Izkljopite napravo, če je ne uporabljate in pa pred servisom ali pred vzdrževanjem.
- Pare ne usmerjajte proti opremi, ki vsebuje električne komponente, kot je notranjost pečic.
- Ta naprava je namenjena izključno za notranjo gospodinjsko uporabo.

**Da bi zmanjšali nevarnost nastanka nesreč: požar, električni udar, osebne poškodbe in opekline, med uporabo, pripravo, vzdrževanjem in hranjenjem, vedno sledite navodilom za varno uporabo v tem dokumentu.**

#### TVEGANJA POVEZANA Z NAPAJANJEM – ELEKTRIČNI UDAR

- Ozemljitveni sistem in visoko občutljiva varovalka, skupaj z magnetotermičnim izklopnim stikalom, zagotavljajo varno uporabo električnih naprav v vašem gospodinjstvu. Zato za vašo lastno varnost, zagotovite, da vaš vir napajanja na katero je naprava povezana ustreza vsem zakonom.

- Ne priklaplajte naprave na napajanje, če se napetost vašega domačega omrežja ne ujema s tisto na napravi.
- Ne preobremenjujte vtičnic z adapterji in/ali transformatorji. V vtičnico naj bo vklopljena le naprava v uporabi, ki je kompatibilna s priloženim vtikačem.
- Električni podaljški, ki niso primerni za takšno električno moč ali, ki niso v skladu s standardi in zakoni, se lahko pregrejejo in povročijo kratek stik, požar, izpad elektrike ali poškodbe opreme. Uporabljajte le podaljške z ustreznimi certifikati, primerni za to delovno moč, s podporo 16A in ozemljitvijo.
- Napravo pred odklopom iz napajanja vedno najprej izklopite z ON/OFF stikalom.
- Ko odstranjujete vtikač iz vtičnice, ne vlecite za kabel, ampak za sam vtič, da preprečite poškodbe delov.
- Napravo vedno izključite iz vtičnice, če je ne uporabljate, in pred kakršnimi koli pripravami, vzdrževanjem ali čiščenjem.
- Popolnoma odvijte kabel, preden priklopite napravo na napajanje. Napravo vedno uporabljajte samo s popolnoma odvitim kablom.
- Ne vlecite ali rukajte napajalnega kabla, ali ga zvijajte, raztegujte, ipd.. Med kablom in vročimi ali ostrimi predmeti naj bo varna razdalja. Izogibajte se stiskanju kabla med vrati in okni. Kabla ne zategujte močno okoli vogalov. Ne hodite po kablom. Ne navijajte kabla okoli naprave, še posebej, če je naprava vroča. Naprave ne polagajte na kabel polnilca; to je lahko zelo nevarno.
- Ne menjajte vtikača na napajalnem kablom.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, proizvajalčev serviser ali pa podobno kvalificirana oseba, zato da se izognete morebitnim nevarnostim. Naprave ne uporabljajte, če je kabel poškodovan.
- Naprave se ne dotikajte in je ne uporabljajte če ste bosi In/ali mokri kjerkoli na telesu.



- Naprave ne uporabljajte blizu večje količine vode, npr. umivalnikov, kadi, bazenov.
- Ne potaplajte naprave in/ali napajalnih kablov v vodo ali katero koli drugo tekočino.

### TVEGANJA PRI UPORABI NAPRAVE – POŠKODBE/OPEKLINE

- Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozij ali pa so prisotne strupene snovi.
- Ne točite strupenih snovi, kislin, raztopin, detergentov, korozivnih substanc in/ali eksplozivnih tekočin ter parfumov v rezervoar.
- V rezervoar točite samo vodo ali mešanico vode navedene v poglavju "KAKŠNO VODO UPORABITI".
- Ne sesajte ali usmerjajte pare v toksične substance, kisline, raztopine, detergente ali korozivne substance. Razvnanje in odstranjevanje nevarnih snovi mora biti v skladu z navodili, ki so bila izdana s strani proizvajalca teh substanc.
- Ne sesajte ali usmerjajte pare v eksplozivne prahe ali tekočine, ogljikovodike, ogenj, ali zelo vroče predmete.
- Vse dele telesa držite stran od sesalne šobe in premikajočih se ali vrtljivih delov.
- Ne uporabljajte funkcije vakuuma na ljudeh in / ali živalih.
- Za premikanje naprave uporabite poseben ročaj. Ne vlecite napajalnega kabla. Ne uporabljajte napajalnega kabla kot ročaja. Naprave ne dvigujte z napajalnim kablom ali parnimi cevmi / vakuumskimi cevmi. Izdelka ne dvigujte za ročaj zbiralnika umazanije.
- Ne postavljajte naprave blizu virov toplote, kot so kamini, peči ali štedilniki.
- Izdelka ne postavljajte v bližino elektromagnetnih polj, kot so indukcijske plošče.
- Ko naprave ne uporabljate zvijte napajalni kabel.
- Ne ovirajte odprtih in mrežic na napravi.
- Pri čiščenju stopnic naj bo naprava postavljena na stopnice pod nivojem uporabnika.

- Ne usmerjajte pare v katerikoli del telesa ljudi ali živali.
- Ne usmerjajte pare v oblačila, ki jih imate v tistem trenutku oblečena.
- Krpe in tkanine, ki so bile izpostavljene globoki pari, dosegajo zelo visoke temperature, nad 100 ° C. Počakajte nekaj minut in preverite, ali so se ohladila, preden ravnate z njimi. Zato se izogibajte stiku s kožo, če so bile ravno v stiku s paro.

## PRAVILNA UPORABA NAPRAVE

**Polti Vaporetto 3 Clean** je naprava namenjen za domačo uporabo, za sesanje tekočin in prahu, odstranjevanje suhih in / ali mokrih materialov (umazanije) s površin z uporabo pare v skladu z opisi in navodili v tem priročniku. Prosim, da natančno preberete navodila in jih obdržite. V primeru izgube, lahko do njih dostopate na [www.polti.co.uk](http://www.polti.co.uk).

Sesajte samo umazanijo v hiši.

Ne sesajte neposredno iz posod, polnih vode ali drugih tekočin. Majhne količine vode, ki se razprostira na površinah, sesajte le ob upoštevanju največje količine, določene v teh navodilih za uporabo.

Redno preverjajte nivo polnjenja suhega in vlažnega zbiralnika umazanije, tako da zagotovite, da maksimalne vrednosti niso presežene.

Ne uporabljajte na ostankih ali kredi, cementu ali ostankih gradbišč ali polaganja opeke.

Ne uporabljajte na zemlji, pesku / tleh itd.

Ne uporabljajte na pepelu, saj in ostankih zgorevanja (kamini, žari itd.).

Ne sesajte tonerja in črnila v tiskalniku, fotokopirnem stroju ali faksu.

Ne sesajte koničnih, ostrih ali trdih predmetov.

POLTI S.p.A. si pridržuje pravico do estetskih, tehničnih in konstrukcijskih sprememb po potrebi in brez predhodnega obvestila.

Preden zapustijo tovarno, so vsi naši produkti temeljito testirani. Zaradi tega lahko **Polti Vaporetto 3 Clean** vsebuje nekaj ostankov vode v kotlu.

Edina pravilna uporaba naprave je navedena v teh navodilih. Kakršna koli drugačna uporaba lahko napravo poškoduje in razveljavi garancijo.

## INFORMACIJE ZA UPORABNIKE

V skladu z Evropsko Direktivo 2012/19/EU, glede električnih naprav za gospodinjstva, te naprave ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, temveč jo morate odpeljati na uradno zbiralnico. Ta naprava izpolnjuje EU Direktivo 2011/65/EU.



Prečrtan simbol smetnjaka označuje, da po odsluženju uporabi napravo zavržete ločeno od ostalih gospodinjskih odpadkov.

Zato mora po končani življenjski dobi uporabnik napravo predati primerni zbiralnici električnih/elektronskih naprav ali pa v skladu z zakoni v državi, pustiti rabljeno napravo pri distributerju, pri nakupu nove naprave. Pravilno ločeno zbiranje odpadkov za lažje naknadno recikliranje, obdelavo in okolju prijazno odlaganje naprave pomaga preprečiti negativne vplive na okolje in zdravje ljudi ter spodbuja recikliranje materialov, iz katerih je izdelek sestavljen. Protizakonito odlaganje s strani lastnika, bo sankcionirano po trenutni zakonodaji.

## KAKŠNO VODO UPORABITI

**Polti Vaporetto 3 Clean** je zasnovan tako, da deluje z normalno vodo iz pipe s povprečno trdoto med 8°f in 20°f. Če voda iz pipe vsebuje veliko vodnega kamna, uporabite mešanico 50/50 vode iz pipe in deminiralizirane vode.

**Pozor: preverite trdoto vode pri vašem dobavitelju vode.**

Redno menjajte filter za vodni kamen, kot je prikazano v poglavju 13.

Ne uporabljajte destilirane vode, nerazredčene deminiralizirane vode, deževnice ali vode z dodatki (npr. parfumi), odišavljeno vodo ali vodo, ki jo proizvedejo ostali gospodinjski aparati, z mehčalci vode in filtrirnimi vrči.

Ne dodajajte kemičnih ali naravnih detergentov, ali sredstev za odstranjevanje vodnega kamna.

## POLTI VAPORETTO 3 CLEAN: 3 IZDELKI V 1

**Polti Vaporetto 3 Clean** je priročna pokončna parna naprava, ki vsebuje tri izdelke v enem, saj ga lahko uporabljate kot sesalnik, parni čistilnik s krpo in prenosni parni čistilnik.

Hkrati lahko opravlja več funkcij in tretira številne površine: tla iz različnih materialov (ploščice, kamen, marmor, parket), kuhinjske delovne površine, mrežaste pokrove filtrov, kopalnice, pipe, fuge, okna in ogledala, oblazinjenje (zofe, fotelje,

vzmetnice, blazine, notranjosti avtomobilov), notranja vrata in vrata omar, radiatorje in rolete, zavese in oblačila, zelene rastline.

Testi izvedeni s strani zunanjih in neodvisnih laboratorijev zagotavljajo, da Polti parni čistilnik ubije in odstrani 99.9% bacilov in bakterij, če je uporabljen v skladu s priloženimi navodili, z nameščeno krpo iz mikrovlaknen in neprekinjenim delovanjem dolgim 30 sekund.

## 1. SESTAVA NAPRAVE KOT SESALNIK / SAMOSTOJEČ PARNI ČISTILNIK

1.1 Napravo odstranite iz pakiranja in preverite, če je cela in če so prisotni vsi sestavni deli in dodatki.

1.2 Glavni del naprave povežite na krtačo (1).

1.3 Odvijte vijak z ročaja naprave. Ročaj povežite z glavnim delom naprave in z izvijačem ponovno privijte vijak (2).

**POZOR:** Občasno preverjajte, če je vijak tesno privit.

1.4 Povežite nastavek s krpo pritrjeno na krtačo (3) (samo za parno čiščenje).

## 2. UPORABA KOT SESALNIK

Zagotovite, da ste sledili navodilom Poglavlja 1.

2.1 Popolnoma odvijte napajalni kabel in ga priklopite v primerno vtičnico (4), ki je ozemljena.

Napravo vedno uporabljajte s popolnoma odvitim kablom.

2.2 Stikalo na ročaju prestavite na ON položaj (5). Sprostite zatič krtače tako, da nanjo stopite z nogo in nagnete ročaj (6). Sesajte površine.

Med čiščenjem lahko napajalni kabel zataknete za zgornji kavelj in preprečite motenje (7).

## 3. PRIPRAVA NA UPORABO KOT MOP IN PRENOSNI PARNI ČISTILNIK

3.1 Iz naprave odstranite vodni rezervoar, tako da pritisnete gumba ob strani in

povlečete navzven (8). Odstranite čep rezervoarja tako da ga potegnete ven (9) in nato rezervoar napolnite z vodo.

V rezervoar ne dodajajte ostalih substanc ali dodatkov.

3.2 Čep ponovno namestite v rezervoar in ga postavite nazaj v napravo.


**POZOR:** Zagotovite, da je čep pravilno nameščen, da se izognete puščanju vode.

Ta korak vedno izvajajte samo takrat, ko je napajalni kabel odklopljen iz vtičnice.

3.3 Povežite nastavek s krpo nameščeno na krtači (3).

3.4 Popolnoma odvijte napajalni kabel in ga priklopite v primerno vtičnico (4), ki je ozemljena.

Napravo vedno uporabljajte s popolnoma odvitim kablom.

3.5 Pritisnite ON/OFF stransko stikalo (10). Indikator vklopa bo utripal (  ) (zeleno). Počakajte, da začne konstantno svetiti zeleno (približno 30 sekund) (11). Na tej točki je naprava pripravljena.

## PRENOSNI PARNI ČISTILNIK



3.6 Da napravo uporabite kot prenosni parni čistilnik jo odstranite iz trupa, tako da pritisnete gumb na vrhu in in potegnete navzven (12).

## 4. NASTAVITEV PARE

4.1 Zagotovite, da ste izpolnili vse korake iz poglavja 1.

### 4.2 Samo za model Polti Vaporetto Diffusion

Na voljo so tri stopnje pretoka pare. Pritisnite gumb za nastavitev pare (13) in izberite stopnjo glede na namenjeno uporabo. Tukaj je nekaj nasvetov za izbiro stopnje:

- **Maksimalna raven** (  ): za odstranjevanje vodnega vodnega kamna, madežev, maščobe
- **Srednja raven** (  ): za čiščenje oken in tal
- **Minimalna raven** (  ): za čiščenje parketa in laminata, občutljivih tkanin, oblazinjenja, sedežnih garnitur in vzmetnic ipd., in za parno tretiranje rastlin.

## 5. POVEZOVANJE DODATKOV

Dodatke lahko povežete direktno na prenosni parni čistilnik ali pa na gibljivo cev za večjo svobodo pri gibanju.

### 5.1 GIBLJIVA CEV

Cev povežite na prenosni parni čistilnik dokler ne zaslišite klika gumba za zaklep (14). Da cev odstranite, pritisnite gumb za zaklep in povlecite navzven (14).

### 5.2 OZEK NASTAVEK

Ozek nastavek povežite na prenosni parni čistilnik ali na gibljivo cev. Cev povežite na prenosni parni čistilnik dokler ne zaslišite klika gumba za zaklep (15).

Na nastavek lahko povežete krtače ali dodatke za fuge. Namestite jih na konec nastavka dokler ne zaslišite klika (16). Da jih odstranite jih izvlecite.

### 5.3 DODATEK ZA OBLAZINJENJE

Povežite na prenosni čistilnik prek gibljive cevi. Namestite tako, da zaslišite klik gumba za zaklep (15) (da ga odstranite, ga povlecite navzven. Za čiščenje zof, blazin, foteljev in vzmetnic, na dodatek namestite še nogavičko (19).

### 5.4 NASTAVEK ZA ČIŠČENJE

Povežite ga na nastavek za oblazinjenje tako, da vstavite kavelj A (17) v režo B (18) (20), nato pa obrnite nastavek (21), tako da se kavelj C (17) nastavi v režo D (18)(22).

Preden povežete nastavek za čiščenje, nanj najprej nastavite še nogavičko. Nastavka ne nameščajte brez da najprej namestite čep.

## 6. ČIŠČENJE TAL

Pred uporabo naprave na občutljivih površinah se najprej prepričajte, da na njej ni tujkov, ki bi lahko povzročili praske.

**Polti Vaporetto 3 Clean** je kombiniran izdelek ki ga lahko uporabljate kot sesalnik, samostoječ parni čistilnik za pranje in steriliziranje tal ali pa kot kombiniran parni čistilnik s sesanjem za prihranek s časom pri čiščenju.

### SAMO SESANJE

Zagotovite, da ste sledili navodilom Poglavlja 1 in nadaljujte po korakih v Poglavlju 2.

### SAMO PARA

Zagotovite, da ste sledili Poglavljem 1-3.

6.1 Nastavite intenziteto pare glede na vrsto tal (13);

Za trda tla (ploščice, keramika, ipd.) priporočamo **srednjo raven**.

Za občutljiva tla (parket, laminat, keramična tla, ipd.) priporočamo **nizko raven**.

6.2 Sprostite zatič krtače tako, da nanjo stopite z nogo in nagnete ročaj (6), nato pritisnite gumb za paro (23) na ročaju in začnite krtačo premikati naprej in nazaj. Da pretok pare ustavite, gumb spustite.

6.3 Krtača ima gibljiv sklep kar olajša čiščenje okoli vogalov in robov pohištva in sten.

### KOMBINIRAN NAČIN:

#### PARA / SESANJE

Kombinirana uporaba pare in sesanja omogoča odstranjevanje prahu in sterilizacijo v eni potezi.

Nadaljujte, kot je opisano v Poglavljih 1-2-3.

Med čiščenjem lahko napajalni kabel zataknete za zgornji kavelj in preprečite motenje (7).

Med čiščenjem uporaba krpe omogoča, da se ujame umazanija, ki jo para raztopi. Tako se tla operejo in sterilizirajo.

Preden s krtače odstranite nastavek za čiščenje, počakajte nekaj minut, da se krpa ohladi. Nato postavite stopalo na enega izmed zatičev in napravo potegnite navzgor.

**POZOR:** za parno čiščenje ne uporabljajte krtače brez nastavka s krpo.

**POZOR:** Za dodatno varnost, prvi poskus čiščenja opravite na skritem delu površine in bodite pozorni če pride do deformacije ali spremembe barve.

## 7. FRESCOVAPOR

**POZOR:** Ko čistite steklene površine v mrzlem vremenu, steklo predhodno segrejte tako vanj usmerite paro z razdalje približno 50 cm.

Uporablajte samo prenosni parni čistilnik.  
Zagotovite, da ste sledili Poglavju 3.

7.1 Na prenosni parni čistilnik povežite gibljivo cev, nanj pa nastavek za oblazinjenje in nastavek za čiščenje (točki 5.3 in 5.4)

7.2 Za nastavitev intenzitete pare (13); za to vrsto površine priporočamo **srednjo raven** pare.

7.3 Za čiščenje oken in ogledal, pritisnite gumb za paro in z njo raztopite umazanijo. Nato še enkrat prekrijte površino, tako da držite nastavek navzdol in tako pobere umazanijo in vlago.

7.4 Za čiščenje ploščic, uporabite nastavek s krpo pritrjenim na gibljivo cev in prekrijte površino. Držite gumb za paro na prenosnem parnem čistilniku (24), da raztopite umazanijo.

## 8. ČIŠČENJE OBLAZINJENJA, FOTELJEV, BLAZIN (vzmetnice, zofe, notranjosti avtomobilov, ipd.)

**POZOR:** Preden s paro čistite tkanine, se posvetujte z navodili proizvajalca in vedno izvedite test na skitem delu ali na vzorcu blaga. Počakajte, da se testno območje posuši in bodite pozorni na morebitne deformacije ali razbarvanje.

Uporablajte samo prenosni parni čistilnik.  
Zagotovite, da ste sledili Poglavju 3.

Napravo vklopite s sledenjem navodilom točke 2.4 in povežite dodatke kot videno v Poglavju 3.

8.1 Nastavite intenziteto pare (13); za to vrsto površine priporočamo **minimalno raven** pare.

8.2 Povežite dodatek za oblazinjenje (glej 5.3) z nogavičko na gibljivo cev in na prenosni parni čistilnik. Prekrijte površino s pritiskanjem gumba za paro (24), da odstranite umazanijo.

## 9. ČIŠČENJE KOPALNIŠKIH ELEMENTOV, FUG IN KUHINJSKIH POVRŠIN, ŽARA

Uporablajte samo prenosni parni čistilnik.

Zagotovite, da ste sledili Poglavju 3.

9.1 Povežite ozek nastavek (glej 5.2) na prenosni parni čistilnik (nastavek lahko povežete na gibljivo cev za težko dostopna mesta).

9.2 Povežite najbolj primeren dodatek za vaš namen uporabe:

- ozek nastavek za ozka mesta in bolj koncentriran parni curek
- okrogla krtača za suho umazanijo in vodni kamen
- okrogla krtača z medeninastimi ščetinami za odstranjevanje trmaste zasušene masti in umazanije (žar, kolesa avtomobila ali motorja, ipd.).
- Dodatek za fuge za čiščenje med ploščicami ali za čiščenje zelo ozkih površin.

9.3 Nastavite intenziteto pare (13); za to vrsto površine priporočamo **maksimalno raven** pare.

9.4 Pritisnite gumb za paro na prenosnem parnem čistilniku (24) in očistite površine.

## 10. ČIŠČENJE POHIŠTVA IN OBČUTLJIVIH POVRŠIN

**POZOR:** Preden s paro čistite tkanine, se posvetujte z navodili proizvajalca in vedno izvedite test na skitem delu ali na vzorcu blaga.

Uporablajte samo prenosni parni čistilnik.  
Zagotovite, da ste sledili Poglavju 3.

10.1 Povežite ozek nastavek na prenosni parni čistilnik (glej 5.2) (14).

10.2 Nastavite intenziteto pare (13); za to vrsto površine priporočamo **minimalno raven** pare.

10.3 Pritisnite gumb za paro na prenosnem parnem čistilniku (24) in curek usmerite v krpo.

**POZOR:** Curka ne usmerjajte neposredno v površine.

10.4 Krpo v katero ste usmerili curek uporabite za čiščenje površine, brez dolgotrajnega čiščenja na enem mestu.

## 11. OSTALA SPLOŠNA UPORABA

**POZOR:** Pred čiščenjem površine, vedno opravite test na skritem delu, da vidite kako material reagira na paro.

### 11.1 OSVEŽEVANJE ZAVES

Prah se lahko odstrani z zaves z neposrednim parnim tretiranjem s prenosnim parnim čistilnikom. Para odstrani vonjave in tkanino očisti. Tako je pranje lahko manj pogosto.

Za to vrsto površine priporočamo **minimalno raven**.

### 11.2 ODSTRANJEVANJE MADEŽEV S PREPROG IN OBLAZINJENJA



**POZOR:** Para.

**Nevarnost opeklin!**

Parni curek usmerite direktno v madež pod največjim možnim kotom (nikoli pravokotno na površino) in postavite krpo na madež, da poberete umazanijo, ki jo para "odpihne".

Za to vrsto površine priporočamo **minimalno raven**.

### 11.3 SKRB ZA RASTLINE IN VLAŽENJE PROSTOROV

Pri skrbi za rastlinje v domu, odstranjujte prah z listov. Uporabite prenosni parni čistilnik z gibljivo cevjo za enostavno usmerjanje curka (glej Poglavje 3 za nastavitve). Površino parno tretirajte z razdalje vsaj 50 cm, paro nastavite na **minimalno raven**.

Rastline lažje dihajo in bodo čistejše in svetlejše. Paro lahko uporabljate tudi za osveževanje prostorov, še posebej za tiste, v katerih so pogosti kadienci: sobo parno tretirajte tako, da parni curek usmerite v strop in ga enakomerno razvrstite po prostoru.

## 12. BREZ VODE

Nivo vode je vedno viden zahvaljujoč prozornemu rezervoarju.

Ko je voda v rezervoarju porabljena, bo tudi para nehala uhajati.

Za nadaljevanje z delom, napolnite rezervoar kot je opisano v Poglavju 3.

**POZOR:** Ta korak vedno izvajajte samo takrat, ko je napajalni kabel odklopljen iz vtičnice.

## 13. MENJAVA FILTRA ZA VODNI KAMEN

**Polti Vaporetto 3 Clean** ima filter s posebno smolo, kio ustavi nastajanje vodnega kamna in podaljša življenjsko dobo vaše naprave.

Priporočamo menjavo filtra trikrat na leto.

13.1 Odklopite napravo iz napajanja.

13.2 Iz naprave odstranite vodni rezervoar, tako da pritisnete gumba ob strani in povlečete navzven (8).

13.3 Odstranite stari filter (25) tako da potegnete navzdol.

13.4 Naravnajte novi filter, ga narahlo potisnite in zagotovite, da je perfektno nameščen (26), nato nazaj vstavite rezervoar.

Filtri so na prodaj v vodilnih distributerjih hišnih aparatov, v Polti servisnih centrih in na [www.polti.co.uk](http://www.polti.co.uk).

## 14. PRAZNIJENJE IN ČIŠČENJE REZERVOARJA ZA PRAH

14.1 Napravo izklopite s pritiskom stranskega stikala (10). Odklopite napajalni kabel.

14.2 Odtaknite nabiralnik prahu iz sesalnika s pritiskom dveh gumbov za izpust (27).

14.3 Odstranite filter rezervoarja (28) in nato odstranite filter (29) s potegom navzgor.

14.4 Odstranite pokrov filtra z vrtenjem proti smeri urinega kazalca, nato filter izpraznite.

14.5 Izpraznite rezervoar prahu.

14.6 Korakom še enkrat sledite v obratnem vrstnem redu.

Priporočamo čiščenje po vsaki uporabi.

**POZOR:** Ne uporabljajte naprave brez vstavljenega rezervoarja za prah s filtrom.

## 15. SPLOŠNO VZDRŽEVANJE

Zagotovite, da je naprava izklopljena in odklopljena iz napajanja.

Da očistite zunanost naprave, uporabite le vlažno krpo in vodo iz pipe.

Vse dodatke lahko očistite s tekočo vodo. Zagotovite, da so suhi pred naslednjo uporabo.

Po uporabi ščetin, jih pustite sušiti v naravnem položaju, da se izognete deformacijam.

Ne uporabljajte nikakršnih detergentov.

Priložene krpe lahko perete v skladu z navodili na etiketah.

Filter in rezervoar za prah lahko očistite s tekočo vodo. Pred naslednjo uporabo zagotovite da so povsem suhi.

Rezervoar samo sperite s tekočo vodo iz pipe in ga otresite, da odstranite ostalo umazanijo.

Preden zamenjate filter, pustite napravo na naravnem sušenju, vsaj 24 ur.

EPA filter mora biti popolnoma očiščen vsaj enkrat na štiri mesece.

## 16. SHRANJEVANJE

16.1 Napravo izklopite in odklopite iz napajanja.

16.2 Vodni rezervoar popolnoma izpraznite, da se izognete puščanju.

16.3 Preden krpo odstranite s krtače, jo pustite nekaj minut, da se ohladi.

16.4 Napajalni kabel navijte okoli posebnih kavljev (30).

Pred naslednjo uporabo se spominte kabel popolnoma odviti. Zgornji kavelj se vrti za hitrejše navijanje kabla.

**POZOR:** Ta korak vedno izvajajte samo takrat, ko je napajalni kabel odklopljen iz vtičnice.

16.5 Stenski nosilec za **Polti Vaporetto 3 Clean** lahko namestite z uporabo štirih lukenj v položaju priložene ploščice in z uporabo priloženih vijakov.



## 17. ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Naprava se ne prižge.	Ni napajanja.	Preverite povezavo z vtičnico.
Ne izpušča pare.	Ni vode.  Naprava je ugasnjena.	Napravo odklopite iz napajanja in napolnite vodni rezervoar.  Preverite, da je naprava priklopljena in da držite ON/OFF gumb za paro.
Naprava dela ampak izpušča malo pare.	Nastavljeno na minimalno raven pare.	Pritisnite gumb za nastavitev intenzitete pare (glej Poglavje 4).
Naprava izpušča preveč vode na tla.	Nastavljeno na maksimalno raven pare.  Pritisnite in držite gumb za paro.	Zmanjšajte pretok pare na minimum. Po potrebi občasno prekinite dovod pare, a nadaljujte z brisanjem.  Ne držite gumba za paro in ga sputite, da se temperatura regulira.
Med sesanjem upada moč.	Zbiralnik umazanije je poln.	Izpraznite zbiralnik umazanije.
Med sesanjem iz naprave uhaja prah.	Zbiralnik umazanije ni pravilno nameščen.  Zbiralnik umazanije je prepoln.	Pravilno vstavite zbiralnik.  Izpraznite zbiralnik umazanije.
Zbiralnik umazanije se ne iztakne.	Filter je nepravilno nameščen.	Pravilno vstavite filter.
Če se težave nadaljujejo, prosimo kontaktirajte pooblaščen Polti Servisni Center ( <a href="http://www.polti.co.uk">www.polti.co.uk</a> za posodobljen seznam) ali kontaktirajte Podporo Strankam.		

## GARANCIJA

Naprava je namenjena samo za domačo uporabo in ima garancijo dve leti od dneva nakupa blaga; datum nakupa je treba dokazati z dokazilom o nakupovalni listini, ki velja za davčne namene in ga izda prodajalec.

Za popravila mora biti napravi priloženo dokazilo o nakupu.

Ta garancija ne vpliva na pravice potrošnikov, ki izhajajo iz Evropske direktive 99/44/ES o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij.

Ta garancija velja v državah, ki upoštevajo Evropsko direktivo 99/44/ES. V drugih državah veljajo lokalni predpisi o garancijah.

### KAJ ZAJEMA GARANCIJA

Med garancijo Polti jamči brezplačno popravilo izdelka s proizvodnimi ali tovarniškimi napakami, zato kupec ni dolžan plačati za delo ali materiale.

V primeru nepopravljivih napak lahko Polti izdelek brezplačno zamenja.

Za izkoriščanje garancije mora kupec obiskati enega od pooblaščenih servisnih centrov ali kontaktirati Podporo Strankam z dokazilom o nakupu od prodajalca, ki velja za davčne namene in z datumom nakupa izdelka. Brez dokazila o nakupu in relativnega datuma nakupa bo delo zaračunano. Varno hranite dokazilo o nakupu v celotnem obdobju garancije.

### V GARANCIJO NI VKLJUČENO:

- Vsaka napaka ali škoda, ki ne izhaja iz proizvodne napake.
- Vsaka napaka zaradi nepravilne uporabe ali uporabe, ki ni navedena v knjižici z navodili, ki je sestavni del kupoprodajne pogodbe.
- Vsaka napaka, ki je posledica višje sile (požari, kratak stik) ali jo je povzročila tretja oseba (poseg).
- Škoda zaradi uporabe neoriginalnih delov Polti ter popravil ali sprememb, ki jih opravi osebje ali servisni centri, ki jih Polti ni pooblastil.
- Škoda, ki jo povzroči stranka.
- Potrošni materiali (filter, krtača, cev, baterija itd.).
- Vsaka škoda, ki jo povzroči vodni kamen.
- Okvare zaradi pomanjkanja vzdrževanja / čiščenja v skladu z navodili proizvajalca.
- Namestitev neoriginalnih ali modificiranih Polti dodatkov, ki niso primerni za napravo.

Neprimerna uporaba in / ali uporaba, ki ni skladna z navodili za uporabo in kakršnimi koli opozorili ali navedbami v tem priročniku, garancijo razveljavi.

Polti ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli neposredno ali posredno škodo ljudi, predmetov ali živali, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil v tem priročniku, glede opozoril za uporabo in vzdrževanja izdelka.

**Če želite videti posodobljen seznam pooblaščenih servisnih centrov Polti, obiščite spletno mesto [www.polti.co.uk](http://www.polti.co.uk)**