

FORZASPIRA C 115_PLUS

FORZASPIRA C 110_PLUS



NAVODILA ZA UPORABO

Registrirajte svoj produkt:
www.polti.com



POLTI FORZASPIRA C115_PLUS
POLTI FORZASPIRA C110_PLUS



CEV



UNIVERZALNA
KRTAČA



SUKCIJSKI
NASTAVEK



2V1
OZEK
NASTAVEK



DRŽALO ZA
DODATKE





KRTAČA ZA
PARKET

TELESKOPSKA CEV



DODATNO

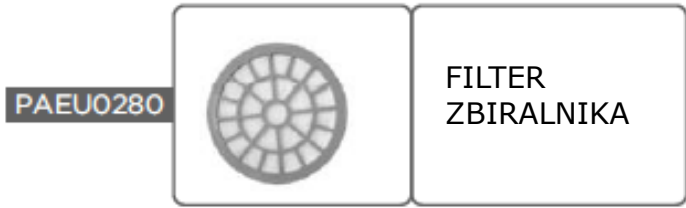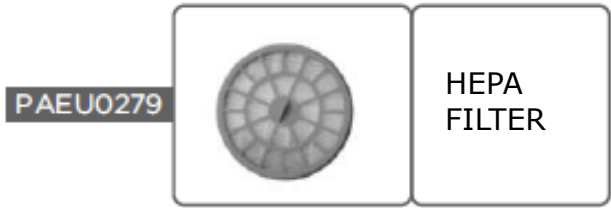

Dodatki so na voljo v boljše založenih prodajalnah z izdelkii za gospodinjsko rabo, pri pooblaščenih servisnih centrih ali na spletni strani **www.polti.co.uk**

DOBRODOŠLI V SVET POLTI

SESALNIK BREZ VREČKE S HEPA FILTROM IN REGULATORJEM MOČI. POPOLNA KOMBINACIJA KAKOVOSTI IN UČINKOVITOSTI.



DODATKI ZA VSE POTREBE

Z obiskom naše spletne strani **www.polti.co.uk** ali katerekoli vodilne trgovine z gospodinjskimi aparati, boste našli široko paleto dodatkov, ki bodo izboljšali zmogljivosti in praktičnost vaše naprave, in tako še bolj olajšali čiščenje vašega doma.

Da preverite združljivost z vašo napravo, poiščite PAEUXXXX/ kodo navedeno poleg vsakega dodatka na Strani 3. Če koda dodatka, ki ga želite kupiti ni navedena v teh navodilih, prosimo kontaktirajte našo Pomoč Uporabnikom za več informacij.



REGISTRIRAJTE VAŠ IZDELEK

Obiščite našo spletno stran **www.polti.co.uk** ali pokličite našo Podporo Uporabnikom, da registrirate vaš izdelek. Dobite lahko uporabna priporočila o uporabi izdelka, obvestila o inovacijah, ali pa najdete vse dodatke, ki naredijo družino Polti še bolj dragocene pri skrbi za vaš dom.

Če želite registrirati vaš izdelek, morate poleg vaših osebnih podatkov, vnesti še serijsko številko (SN), ki jo najdete na srebrni nalepki na škatli, in na dnu naprave. Da prihranite čas, ročno prepisite serijsko številko



URADNI YOUTUBE KANAL

Želite izvedeti več? Obiščite naš uradni kanal www.youtube.com/poltispa. Pokazali vam bomo učinkovitost naravne in ekološke moči pare pri čiščenju in likanju.

Prijavite se na kanal, tako da ste lahko vedno na tekočem z našimi video vsebinami!

VARNOSTNA OPOZORILA

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI



POZOR!



PRED ZAČETKOM UPORABE NAPRAVE POZORNO
PREBERITE VSA NAVODILA V TEM DOKUMENTU
IN NA NAPRAVI SAMI.

Polti S.p.A. zavrača vsako odgovornost za kakršnekoli nesreče povzročene zaradi nepravilne uporabe naprave. V tem dokumentu so vsa navodila za pravilno uporabo. Uporaba na kakršen koli način, ki ni opisan v tem dokumentu razveljavi garancijo naprave.

- Nikoli ne razstavljajte naprave, ali jo servisirajte na način, ki ni opisan v teh navodilih. V primeru poškodbe naprave ali nedelovanja, ne popravljajte naprave sami. Nepravilna raba ali ne sledenje navodilom lahko vodi do resnih poškodb pri delu. Vedno kontaktirajte pooblaščen servisne centre.
- Naprave se ne sme uporabljati po padcu, oziroma če ima vidne znake poškodb.
- To napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let, osebe z različnimi fizičnimi ali psihičnimi omejitvami ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če jim je bil dodeljen nadzor ali navodila za uporabo aparata na varen način in če razumejo nevarnosti. Otroci naj se z napravo ne igrajo.
- Napravo in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Vse dele pakiranja hranite izven dosega otrok; niso igrače. Plastično vrečko hranite izven dosega otrok; možnost zadušitve.
- Ta naprava je namenjena izključno za notranjo gospodinjsko uporabo.
- Naprave ne smete pustiti brez nadzora, če je priključena na električno omrežje.

- Izkljopite napravo, če je ne uporabljate in pa pred servisom ali pred vzdrževanjem.

Da bi zmanjšali nevarnost nastanka nesreč: požar, električni udar, osebne poškodbe in opekline, med uporabo, pripravo, vzdrževanjem in hranjenjem, vedno sledite navodilom za varno uporabo v tem dokumentu.

TVEGANJA POVEZANA Z NAPAJANJEM – ELEKTRIČNI UDAR

- Ozemljitveni sistem in visoko občutljiva varovalka, skupaj z magnetotermičnim izklopnim stikalom, zagotavljajo varno uporabo električnih naprav v vašem gospodinjstvu. Zato za vašo lastno varnost, zagotovite, da vaš vir napajanja na katero je naprava povezana ustreza vsem zakonom.
- Ne priklaplajte naprave na napajanje, če se napetost ne ujema s to z vašega domačega omrežja.
- Ne preobremenjujte vtičnic z adapterji in/ali transformatorji. V vtičnico naj bo vklopljen le polnilec baterije, ki je kompatibilen s priloženim vtikačem.
- Električni podaljški, ki niso primerni za takšno električno moč ali, ki niso v skladu s standardi in zakoni, se lahko pregrejejo in povročijo kratek stik, požar, izpad elektrike ali poškodbe opreme. Uporabljajte le podaljške z ustreznimi certifikati, primerni za to delovno moč, s podporo 10A in ozemljitvijo.
- Ko odstranjujete kabel iz vtičnice, ne vlecite za kabel, ampak za sam vtič, da preprečite poškodbe delov.
- Preden priključite napravo na omrežje in pred uporabo, popolnoma odvijte kabel z navijala kabla. Napravo vedno uporabljajte s popolnoma odvitim kablom.
- Ne vlecite ali rukajte kabla, ali ga zvijajte, raztegujte, ipd.. Med kablom in vročimi ali ostrimi predmeti naj bo varna razdalja. Izogibajte se stiskanju kabla med vrati in okni. Kabla ne zategujte močno okoli vogalov. Ne hodite po kablu. Ne navijajte kabla okoli naprave, še posebej, če je

naprava vroča. Naprave ne polagajte na kabel; to je lahko zelo nevarno.

- Ne menjajte vtiča na napajalnem kablu.
- Če je kabel poškodovan, jih mora zamenjati proizvajalec, proizvajalčev serviser ali pa podobno kvalificirana oseba, zato da se izognete morebitnim nevarnostim. Naprave ne vklaplajte in ne uporabljajte, če je napajalni kabel poškodovan.
- Naprave se ne dotikajte in je ne uporabljajte če ste bosi in/ali mokri kjerkoli na telesu.
- Naprave ne uporabljajte blizu večje količine vode, npr. umivalnikov, kadi, bazenov.
- Ne potaplajte naprave, kabla in/ali vtiča v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Ne sesajte tekočih snovi ali vlažne umazanije.

TVEGANJA PRI UPORABI NAPRAVE – POŠKODBE/OPEKLINE

- Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozij ali pa so prisotne strupene snovi.
- Ne sesajte strupenih snovi, kislin, raztopin, detergentov, korozivnih substanc. Ravnanje in odstranjevanje nevarnih snovi mora potekati v skladu z navedbami proizvajalcev teh snovi.
- Ne sesajte eksplozivnega prahu ali tekočin, ogljikovodikov, ognja, ali zelo vroče predmete.
- Vse dele telesa držite stran od sesalne šobe in vseh gibljivih ali vrtljivih delov.
- Funkcije sesanja ne uporabljajte na ljudeh in/ali živalih.
- Za prenos naprave uporabljajte ročaj. Ne vlecite za kabel. Napajalnega kabla ne uporabljajte kot ročaj za prenos. Ne dvigujte naprave s kablom ali s sesalno cevjo. Naprave ne dvigujte z ročajem zbiralnika umazanije.
- Ko ne uporabljate naprave, napajalni kaben navijte v napravo.
- Ne postavljajte naprave blizu virov toplote, kot so kamini peči ali štedilniki.

- Ne ovirajte odprtih in mrežic na napravi.
- Med uporabo naj bo naprava v vodoravnem položaju na stabilnih površinah.

PRAVILNA UPORABA NAPRAVE

Aparat je namenjen za notranjo domačo uporabo kot sesalec suhih materialov, v skladu s smernicami navedenimi v teh navodilih. Prosimo, da natančno preberete navodila in jih obdržite. V primeru izgube, lahko do njih dostopate na www.polti.co.uk.

Sesajte le gospodinjsko umazanijo.

Ne uporabljajte za sesanje tekočin.

Ne uporabljajte za razbitine ali apnenec, cement in ostanke z gradbišč ali opekarstva.

Ne uporabljajte za zemljo, pesek, ipd.

Ne uporabljajte za pepel, saje in ostanke izgorevanja (kamini, žari, itd.).

Ne uporabljajte za tonerje in črnila tiskalnikov, fotokopirnih strojev.

Ne uporabljajte za sesanje koničastih, ostrih ali neupogljivih predmetov.

Naprava pravilno deluje le z vstavljenim zbiralnikom, in z vsemi ostalimi sestavnimi deli.

Edina pravilna uporaba naprave je navedena v teh navodilih. Kakršna koli drugačna uporaba lahko napravo poškoduje in razveljavi garancijo.

POLTI S.p.A. si pridržuje pravico do estetskih, tehničnih in konstrukcijskih sprememb po potrebi in brez predhodnega obvestila.

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE

V skladu z Evropsko Direktivo 2012/19/EU, glede električnih naprav za gospodinjstva, te naprave ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, temveč jo morate odpeljati na uradno zbiralnico. Ta naprava izpolnjuje EU Direktivo 2011/65/EU.



Prečrtan simbol smetnjaka označuje, da po odsluženi uporabi napravo zavržete ločeno od ostalih gospodinjskih odpadkov.

Zato mora po končani življenjski dobi uporabnik napravo predati primerni zbiralnici električnih/elektronskih naprav ali pa v skladu z zakoni v državi, pustiti rabljeno napravo pri distributerju, pri nakupu nove naprave. Pravilno ločeno zbiranje odpadkov za lažje naknadno recikliranje, obdelavo in okolju prijazno odlaganje naprave pomaga preprečiti

negativne vplive na okolje in zdravje ljudi ter spodbuja recikliranje materialov, iz katerih je izdelek sestavljen. Protizakonito odlaganje s strani lastnika, bo sankcionirano po trenutni zakonodaji.

1. PRIPRAVA NAPRAVE

1.1 Napravo odstranite iz pakiranja, zagotovite da ni poškodovana in da so vsi sestavni deli prisotni.

1.2 Vstavite gibljivo cev v konektor (1). Da jo z naprave odstranite, pritisnite gumba in jo povlecite.

1.3 Odvijte napajalni kabel in ga priklopite v primerno vtičnico (3).

2. POVEZOVANJE DODATKOV

Vse dodatke lahko povežete neposredno na gibljivo ali teleskopsko cev. Enostavno jih povežite skupaj.

3. ČIŠČENJE TRDIH TAL

3.1 Zagotovite, da ste sledili navodilom poglavja 1.

3.2 Teleskopsko cev povežite na gibljivo, in krtačo za tla na teleskopsko cev.

Dolžino teleskopske cevi lahko nastavite. Pritisnite gumb in jo po želji krajšajte ali daljšajte (4).

3.3 S stopalom prestavite izbirno stikalo na krtači na položaj podaljšanih ščetin (5).

3.4 Pritisnite ① (6) stikalo. Naprava bo pričela z delovanjem.

Moč sesanja lahko nastavite z drsnikom (6).

3.5 Da sesanje ustavite, ponovno pritisnite stikalo ① (6).

4. ČIŠČENJE OBČUTLJIVIH TAL

4.1 Zagotovite, da ste sledili navodilom poglavja 1.

4.2 Teleskopsko cev povežite na gibljivo, in krtačo za parket na teleskopsko cev.

Dolžino teleskopske cevi lahko nastavite. Pritisnite gumb in jo po želji krajšajte ali daljšajte (4).

4.3 Pritisnite ① (6) stikalo. Naprava bo pričela z delovanjem.

Moč sesanja lahko nastavite z drsnikom (6).

4.4 Da sesanje ustavite, ponovno pritisnite stikalo ① (6).


5. ČIŠČENJE PREPROG IN TALNIH OBLOG

5.1 Zagotovite, da ste sledili navodilom poglavja 1.


5.2 Teleskopsko cev povežite na gibljivo, in krtačo za tla na teleskopsko cev.

Dolžino teleskopske cevi lahko nastavite. Pritisnite gumb in jo po želji krajšajte ali daljšajte (4).

5.3 S stopalom prestavite izbirno stikalo na krtači na položaj brez ščetin (5).

5.4 Pritisnite  (6) stikalo. Naprava bo pričela z delovanjem.

Moč sesanja lahko nastavite z drsnikom (6).


5.5 Da sesanje ustavite, ponovno pritisnite stikalo  (6).

6. ČIŠČENJE OBLAZINJENJA (vzmetnice, sedežne garniture, notranjosti avtomobilov, ipd.)


6.1 Zagotovite, da ste sledili navodilom poglavja 1.

6.2 Povežite sukcijski nastavek na gibljivo cev in presesajte površine.

Uporabite 2v1 ozek nastavek za temeljito sesanje težko dostopnih mest kot so zaključne letvice in stičišča blazin na sedežnih garniturah in notranjosti avtomobilov. Ščetine 2v1 ozkega nastavka lahko uporabite tako, da ga zasukate za 90 stopinj (7).


6.3 Pritisnite  (6) stikalo. Naprava bo pričela z delovanjem.

Moč sesanja lahko nastavite z drsnikom (6).

6.4 Da sesanje ustavite, ponovno pritisnite stikalo  (6).

Z ročnim drsnikom na ročaju gibljive cevi, lahko hitro posredujemo pri pomotnem sesanju neželenih predmetov, recimo zaves, in zmanjšamo sesalno moč (8).

7. PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE ZBIRALNIKA PRAHU

7.1 Napravo izklopite z uporabo stikala  (6). Napajalni kabel odklopite iz napajanja.

7.2 Odtaknite zbiralnik s sesalnika tako, da odstranite njegov pokrov in pritisnete gumb za izpust (9).

7.3 Zbiralnik prahu odstranite tako, da ga dvignete za ročaj.

7.4 Pritisnite gumb na zbiralniku, da ga odprete in tako odstranite zbran prah (10).

POZOR: S pritiskom gumba se bo spodnji del zbiralnika odprl, zato priporočamo, da to storite nad košem za smeti.

7.5 Ročaj odstranite tako, da ga zavrtite proti smeri urinega kazalca relativno na zbiralnik in naravnate referenčni puščici (11).

7.6 Odstranite filter zbiralnika, iz njega izvlecite filter in očistite morebitno preostalo umazanijo.

7.7 Ponovno vstavite filter v zbiralnik tako, da sta puščici naravnani (12).

7.8 Filter zbiralnika ponovno vstavite v napravo.

7.9 Ponovno sestavite ročaj zbiralnika tako, da ga zavrtite v smeri urinega kazalca in naravnate puščici (11).

7.10 Zbiralnik namestite na napravo tako, da sledite prejšnjim navodilom v obratnem vrstnem redu (13).

Priporočamo čiščenje zbiralnika po vsaki uporabi.

OPOZORILO: Naprave ne uporabljajte brez brez zbiralnika s filtrom.

OPOZORILO: Nikoli ne presežite "MAX" oznake na zbiralniku. Filter se bo zamašil in zmanjšala se bo sesalna moč.

8. SPLOŠNO VZDRŽEVANJE

Zagotovite, da je naprava izklopljena in odklopljena iz napajanja.

Za čiščenje zunanosti naprave uporabite vlažno krpo in vodo iz pipe.

Ne uporabljajte nikakršnih detergentov.

8.1 ČIŠČENJE ZBIRALNIKA PRAHU

- Izvlecite zbiralnik prahu, odstranite filter kot je opisano v poglavju 4.

- Pod pipo sperite vse sestavne dele in jih pustite na sušenju.

- Vse sestavite s sledenjem navodil v obratnem vrstnem redu.

OPOZORILO: Preden zbiralnik nazaj sestavite, zagotovite da so vse komponente suhe.

Priporočamo čiščenje zbiralnika po vsaki uporabi.

8.2 ODSTRANJEVANJE IN ČIŠČENJE HEPA FILTRA


- Obrnite mrežo proti smeri urinega kazalca (14) in odstranite filter (15).
- Sperite HEPA filter pod tekočo vodo in ga rahlo stresite, da odstranite morebitne ostanke umazanije in vode; pred ponovno namestitvijo pustite na naravnem sušenju stran od virov toplote, vsaj 24 ur. Filtre je potrebno temeljito očistiti vsaj dvakrat na leto.

OPOZORILO: Med čiščenjem preverite filtre. Ko so vidno poškodovani jih zamenjajte.

OPOZORILO: Filtrov ne čistite s krtačo saj jih tako lahko poškodujete. Ne uporabljajte detergentov, jih ne drgnite in jih ne perite v pomivalnem stroju.

9. SHRANJEVANJE

9.1 Napravo izklopite in odklopite iz napajanja.

9.2 Pritisnite gumb za navijanje napajalnega kabla  (6) in ga previdno samodejno navijte nazaj v napravo.

9.3 Cev in gibljiva cev se lahko pospravita na trup naprave tako, da univerzalno krtačo namestite na napravo (16).

9.4 Sukcijski nastavek in 2v1 ozek nastavek lahko nastavite na teleskopsko cev s pomočjo držala za dodatke. Obroč nastavite na teleskopsko cev, na preostala dva obroča pa nastavite dodatka (17).

10. ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Sesalnik se ne vklopi.	Ni napajanja.	Preverite, da je naprava povezana kot je opisano v poglavju 1.
Sesalnik ne sesa ali ima majhno sesalno moč.	Gibljiva/teleskopska cev je zamašena. Zbiralnik prahu je prepoln. Zbiralnik prahu ni pravilno nameščen. Sesalna moč je nastavljena na MIN.	Očistite cevi. Izpraznite zbiralnik prahu. Pravilno namestite zbiralnik prahu. Povečajte sesalno moč.
Med sesanjem iz naprave uhaja prah.	Zbiralnik prahu ni pravilno nameščen. Zbiralnik prahu je prepoln. Gibljiva cev ni pravilno nameščena.	Pravilno namestite zbiralnik prahu. Izpraznite zbiralnik prahu. Pravilno namestite gibljivo cev.
Če se težave nadaljujejo, prosimo kontaktirajte pooblaščen Polti Servisni Center (www.polti.co.uk za posodobljen seznam) ali kontaktirajte Podporo Strankam.		

GARANCIJA

Naprava je namenjena samo za domačo uporabo in ima garancijo dve leti od dneva nakupa blaga; datum nakupa je treba dokazati z dokazilom o nakupovalni listini, ki velja za davčne namene in ga izda prodajalec.

Za popravila mora biti napravi priloženo dokazilo o nakupu.

Ta garancija ne vpliva na pravice potrošnikov, ki izhajajo iz Evropske direktive 99/44/ES o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij.

Ta garancija velja v državah, ki upoštevajo Evropsko direktivo 99/44/ES. V drugih državah veljajo lokalni predpisi o garancijah.

KAJ ZAJEMA GARANCIJA

Med garancijo Polti jamči brezplačno popravilo izdelka s proizvodnimi ali tovarniškimi napakami, zato kupec ni dolžan plačati za delo ali materiale.

V primeru nepopravljivih napak lahko Polti izdelek brezplačno zamenja.

Za izkoriščanje garancije mora kupec obiskati enega od pooblaščenih servisnih centrov Polti z dokazilom o nakupu od prodajalca, ki velja za davčne namene in z datumom nakupa izdelka. Brez dokazila o nakupu in relativnega datuma nakupa bo delo zaračunano. Varno hranite dokazilo o nakupu v celotnem obdobju garancije.

V GARANCIJO NI VKLJUČENO:

- Vsaka napaka ali škoda, ki ne izhaja iz proizvodne napake.
- Vsaka napaka zaradi nepravilne uporabe ali uporabe, ki ni navedena v knjižici z navodili, ki je sestavni del kupoprodajne pogodbe.
- Vsaka napaka, ki je posledica višje sile (požari, kratak stik) ali jo je povzročila tretja oseba (poseg).
- Škoda zaradi uporabe neoriginalnih delov Polti ter popravil ali sprememb, ki jih opravi osebje ali servisni centri, ki jih Polti ni pooblastil.
- Škoda, ki jo povzroči stranka.
- Potrošni materiali (filter, krtača, cev, baterija itd.).
- Vsaka škoda, ki jo povzroči vodni kamen.
- Okvare zaradi pomanjkanja vzdrževanja / čiščenja v skladu z navodili proizvajalca.
- Namestitev neoriginalnih ali modificiranih Polti dodatkov, ki niso primerni za napravo.

Neprimerna uporaba in / ali uporaba, ki ni skladna z navodili za uporabo in kakršnimi koli opozorili ali navedbami v tem priročniku, garancijo razveljavi.

Polti ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli neposredno ali posredno škodo ljudi, predmetov ali živali, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil v tem priročniku, glede opozoril za uporabo in vzdrževanja izdelka.

Če želite videti posodobljen seznam pooblaščenih servisnih centrov Polti, obiščite spletno mesto www.polti.co.uk