

FORZASPIRA D-POWER SR550

FORZASPIRA D-POWER SR510

FORZASPIRA D-POWER SR500



NAVODILA ZA UPORABO

Registrirajte svoj produkt:  
[www.polti.com](http://www.polti.com)



**POLTI FORZASPIRA  
D-POWER  
SR500/510/550**



PODALJŠEK  
CEVI



KRTIČA



BATERIJA



POLNILEC



TRUP  
MOTORJA








NASTAVEK 2V1

ONLY FOR MODEL SR550



MINI TURBO  
KRTIČA

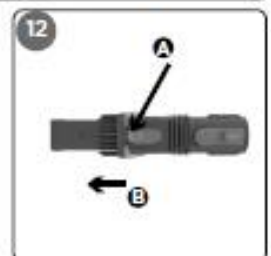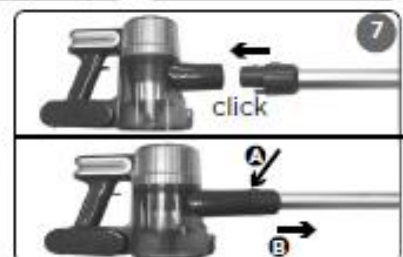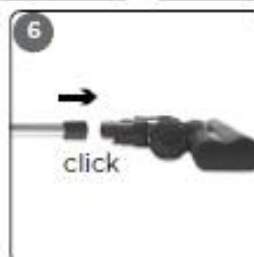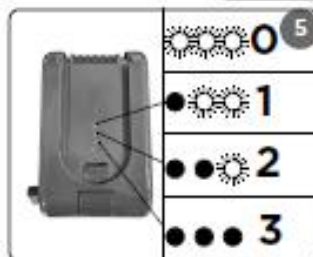

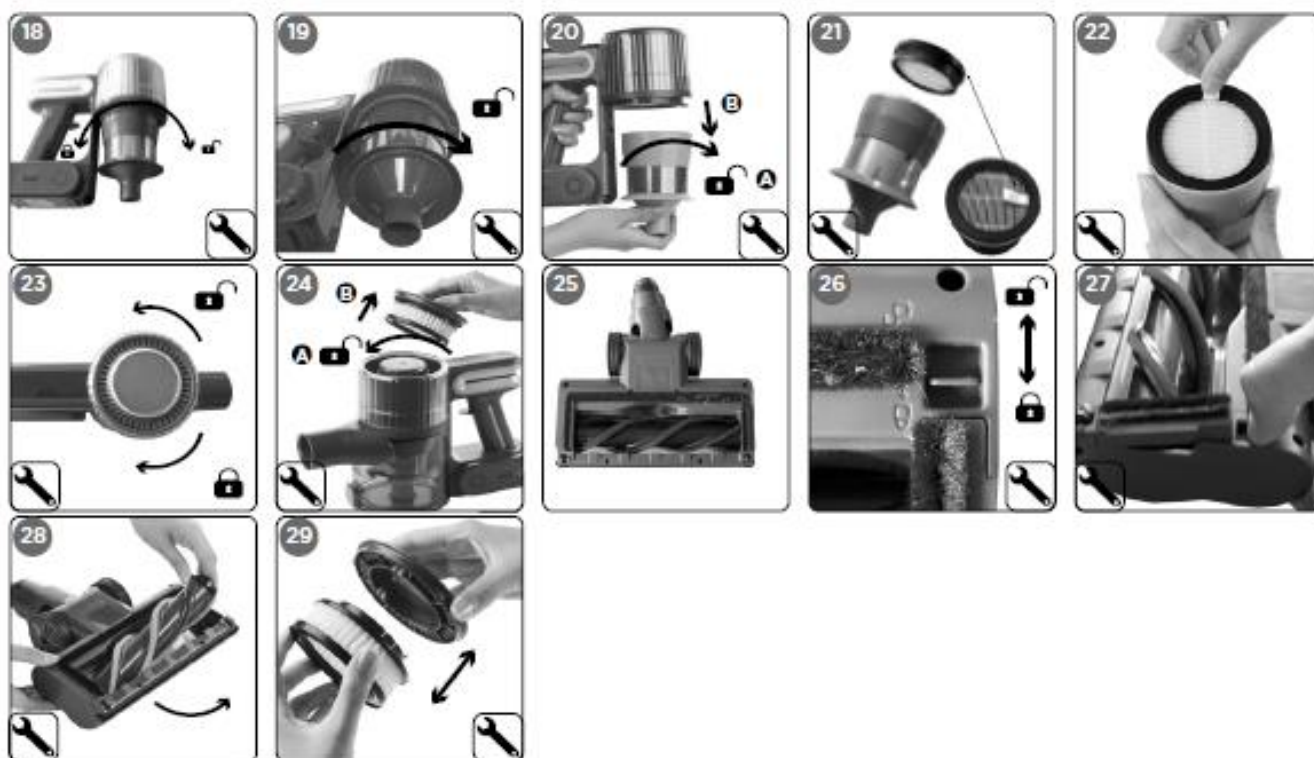

## DODATNO

**PAEU0405**



BATERIJA

**PAEU0406**



MINI TURBO KRTAČA

**PAEU0407**



SET 2 FILTROV

Dodatki so na voljo v boljše založenih prodajalnah z izdelki za gospodinjstvo, pri pooblaščenih servisnih centrih ali na spletni strani **www.polti.com**

# DOBRODOŠLI V SVET POLTI

Ponudbo POLTI FORZASPIRA D-POWER sestavljajo  
brežžični akumulatorski sesalniki:  
moč in zmogljivost na vseh površinah



## DODATKI ZA VSE POTREBE

---

Z obiskom naše spletne strani **www.polti.com** ali katerekoli vodilne trgovine z gospodinjskimi aparati, boste našli široko paleto dodatkov, ki bodo izboljšali zmogljivosti in praktičnost vaše naprave, in tako še bolj olajšali čiščenje vašega doma.

Da preverite združljivost z vašo napravo, poiščite PAEUXXXX/ kodo navedeno poleg vsakega dodatka na Strani 3. Če koda dodatka, ki ga želite kupiti ni navedena v teh navodilih, prosimo kontaktirajte našo Pomoč Uporabnikom za več informacij.



## REGISTRIRAJTE VAŠ IZDELEK

---

Obiščite našo spletno stran **www.polti.com** ali pokličite našo Podporo Uporabnikom, da registrirate vaš izdelek. Dobite lahko uporabna priporočila o uporabi izdelka, obvestila o inovacijah, ali pa najdete vse dodatke, ki naredijo družino Polti še bolj dragocene pri skrbi za vaš dom.

Če želite registrirati vaš izdelek, morate poleg vaših osebnih podatkov, vnesti še serijsko številko (SN), ki jo najdete na srebrni nalepki na škatli, in na dnu naprave. Da prihranite čas, ročno prepisite serijsko številko.



## URADNI YOUTUBE KANAL

---

Želite izvedeti več? Obiščite naš uradni kanal [www.youtube.com/poltispa](http://www.youtube.com/poltispa). Pokazali vam bomo učinkovitost naravne in ekološke moči pare pri čiščenju in likanju.

Prijavite se na kanal, tako da ste lahko vedno na tekočem z našimi video vsebinami!

**POZOR:** Varnostna opozorila najdete samo v tem priročniku.

## PRAVILNA UPORABA NAPRAVE

Polti Forzaspira D-Power je namenjen za notranjo domačo uporabo kot sesalec suhih materialov, v skladu s smernicami navedenimi v teh navodilih. Prosimo, da natančno preberete navodila in jih obdržite. V primeru izgube, lahko do njih dostopate na [www.polti.com](http://www.polti.com).

Sesajte le gospodinjsko umazanijo.

Ne uporabljajte za sesanje tekočin.

Ne uporabljajte za razbitine ali apnenec, cement, gradbene odpadke ali opekarstva.

Ne uporabljajte za zemljo, pesek, ipd.

Ne uporabljajte za pepel, saje in ostanke izgorevanja (kamini, žari, itd.).

Ne uporabljajte za tonerje in črnila tiskalnikov, fotokopirnih strojev.

Ne uporabljajte za sesanje koničastih, ostrih ali neupogljivih predmetov.

Naprava pravilno deluje le z vstavljenim zbiralnikom, in z vsemi ostalimi sestavnimi deli.

Edina pravilna uporaba naprave je navedena v teh navodilih. Kakršna koli drugačna uporaba lahko napravo poškoduje in razveljavi garancijo.

POLTI S.p.A. si pridržuje pravico do estetskih, tehničnih in konstrukcijskih sprememb po potrebi in brez predhodnega obvestila.

## ODSTRANJEVANJE BATERIJE

Priložene baterije vsebujejo substance, ki so potencialno škodljive okolju. Litij-ionske baterije lahko eksplodirajo pri izpostavljenosti visokim temperaturam ali ognju.

Preden baterijo odvržete, poskrbite, da je prazna, tako da pustite napravo delovati dokler se ne ugasne.

Da baterijo odstranite, najprej pritisnite gumb in izvlecite baterijo (1).

Da baterijo vstavite, storite enako v obratnem vrstnem redu, dokler ne slišite \*klik\*.

Baterije ne zavržite v gospodinjske odpadke, temveč jo odnesite na uradni zbirni center v skladu z določili/predpisi vase države.

## POLTI FORZASPIRA D-POWER

Polti Forzaspira D-Power je praktičen sesalnik, ki ga lahko uporabljate v klasični obliki, ali pa kot prenosen, brezžičen sesalnik, kar garantira največjo prostost gibanja. Je lahek in obvladljiv, doseže vse površine in tako naredi vsakodnevno čiščenje hitro in enostavno.

### 1. PRIPRAVA NAPRAVE

Odstranite napravo iz škatle in preverite, če je v enem kosu in če so vsi sestavni deli prisotni.

#### 1.1 POLNJENJE NAPRAVE

Pred prvo uporabo je potrebno napravo popolnoma napolniti.

- Poskrbite da je stikalo izklopljeno in priklopite konektor polnilnika v vtikač baterije (2-3).

Polnilnik priklopite v lahko dostopno vtičnico.

Baterija se lahko polni ko je nameščena v napravi ali pa ločeno (2-3).

Segrevanje baterije med polnjenjem je normalen pojav.

- Indikatorji na zaslonu bodo utripali in omogočali odčitavanje napolnjenosti (4-5). mogoče odčitati nivo napolnjenosti (4-5).

- Odklopite polnilec, ko je baterija napolnjena.

**POZOR:** Po uporabi aparata počakajte 30 minut pred polnjenjem baterije.

#### 1.2 SESTAVLJANJE NAPRAVE

- Priključite krtačo (6) na podaljšek cevi dokler ne zaslišite \*klik\*. Preverite, ali je trdno pritrjen.





- Pritrdite podaljšek cevi in krtačo na glavni del naprave (7), dokler ne zaslišite \*klik\*. Preverite, če je trdno pritrjen.

- Če želite odstraniti dodatke, pritisnite sredinski gumb za zaklepanje.

## 2. UPORABA V KLASIČNEM NAČINU

2.1 Prepričajte se, da ste upoštevali navodila 1. poglavja.

2.2 Polti Forzaspira D-Power se ponaša z digitalnim zaslonom na dotik, preko katerega je možno nastavljati moč sesanja z izbiro treh programov (ECO, MAX, AUTO) in prikazovati informacije o stanju baterije. Ko vsi trije indikatorji utripajo, pomeni, da je baterija prazna. Med uporabo se indikatorji ugašajo kot se baterija prazni. Ko zadnji indikator začne utripati, pomeni, da se bo aparat v nekaj sekundah izklopil, ker je baterija popolnoma izpraznjena.

	najvišja raven napolnjenosti baterije
	srednja raven napolnjenosti baterije
	minimalna raven napolnjenosti baterije
	baterija izpraznjena

#### ČAS UPORABE BATERIJE – prenosni način

ECO sesalna moč	do 40 min
MAX sesalna moč	do 20 min

#### ČAS UPORABE BATERIJE – klasični način

ECO sesalna moč	do 35 min
MAX sesalna moč	do 18 min

2.3 Aparat vklopite tako, da pritisnete gumb na ročajem (8).

Naprava bo začela delovati s programom ECO.

Dotaknite se simbola SET , da regulirate moč sesanja v tem vrstnem redu:



Za izklop naprave držite gumb na ročaju pritisnjen 1 sekundo (8).

2.4 Pri programu AUTO naprava samodejno prilagodi sesalno moč glede na vrsto površine.

2.5 Krtača ima valjček z mehкими ščetinami, ki omogoča pobiranje tudi najdrobnejšega prahu. Sklep je idealen za doseganje vsakega vogala površine.

### 3. UPORABA NA PREPROGAH IN TALNIH OBLOGAH

Da zagotovite primerno rotacijo motorizirane krtače, stopnjo sesalne moči na program AUTO.

### 4. UPORABA PRENOSNEGA SESALNIKA

4.1 Prepričajte se, da ste upoštevali navodila 1. poglavja.

4.2 Odstranite podaljšek cevi s krtačo, če je bil prej pritrjen, tako da pritisnete sredinski gumb za zaklepanje (7).

4.3 Priključite 2v1 nastavek. 2v1 nastavek je priporočljiv za globinsko čiščenje težko dostopnih mest, kot so obzidne letve in robovi na sedežnih garniturah, fotelji, oblazinjeno pohištvo in oblazinjenje avtomobilov. Preprosta poteza in nastavek postane priročna krtača za odstranjevanje prahu iz omar, predalov, polic itd. (12-13).

4.4 Za model Polti Forzaspira D-Power SR550 je možno priklučiti mini turbo krtačo. Uporaba mini turbo krtače na naslanjačih in sedežnih garniturah, notranjosti avtomobilov itd. je še posebej priporočljiva za odstranjevanje živalske dlake in dlake, zahvaljujoč mehanskemu delovanju valjčne krtače.

4.5 Aparat vklopite tako, da pritisnete gumb nad ročajem (8). Za nastavitev sesalnih programov glejte drugo poglavje. Za izklop aparata držite gumb na ročaju pritisnjen 1 sekundo (8).

### 5. UPORABA SESALNIKA V POKONČNEM NAČINU S PODALJŠKOM

5.1 Zagotovite, da ste upoštevali navodila 1. poglavja.

5.2 Odstranite krtačo.

5.3 Po potrebi povežite nastavek.

Uporaba sesalnika s podaljškom vam omogoča čiščenje najtežje dostopnih mest, kot so stropi in visoke police (14).

5.4 Za vklop naprave pritisnite gumb nad ročajem (8). Za nastavitev sesalnih programov glejte drugo poglavje.

Za izklop naprave držite gumb na ročaju pritisnjen 1 sekundo (8).

## 6. PRAZNIENJE POSODE ZBIRALNIKA ZA PRAH

**POZOR:** Ker s pritiskom na gumb odprete spodnji del posode, je najbolje, da to storite nad košem za smeti.

**POZOR:** Preverite, ali so vse komponente zbiralnika prahu suhe, preden jih znova sestavite.

6.1 Izklopite napravo tako, da držite gumb na ročaju pritisnjen 1 sekundo (8).

6.2 Odstranite vse dodatke. Pritisnite gumb na posodi za zbiranje prahu, da jo odprete in izpraznite umazanijo v notranjosti (15).

6.3 Ponovno zaprite vratca zbiralnika prahu.

## 7. SPLOŠNO VZDRŽEVANJE

Prepričajte se, da je naprava izklopljena in odklopljena iz napajanja. Odstranite baterijo.

Zunanost aparata očistite samo z vlažno krpo in vodo iz pipe.

Ne uporabljajte nobenih detergentov.

Napravo shranjujte na hladnem in suhem mestu ter se izogibajte ekstremnemu mrazu in vročini, da zaščitite baterijo.

### 7.1 ČIŠČENJE POSODE ZA PRAH IN FILTROV

- Izpraznite posodo za zbiranje prahu, kot je opisano v poglavju 6.

- Odstranite rezervoar iz glavnega ohišja s pritiskom na gumb (16)(17).

- Obrnite filter rezervoarja v nasprotni smeri urinega kazalca in ga odstranite (18-19-20).

- Odstranite filter rezervoarja (21-22).

- Vse komponente sperite pod tekočo vodo in pustite, da se posušijo.

Filter rezervoarja sperite samo s tekočo vodo in ga nežno pretresite, da odstranite odvečno umazanijo in ostanke vode. Preden vrnete filter v aparat pustite, da se suši naravno, stran od virov toplote, vsaj 24 ur.

- Zamenjajte vse tako, da korake izvedete v obratnem vrstnem redu.

### 7.2 ČIŠČENJE ZGORNJEGA FILTRA

- Odstranite pokrov zgornjega filtra tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca (23).

- Odstranite pokrov zgornjega filtra (24) in ga sperite samo s tekočo vodo ter nežno pretresite, da odstranite preostalo umazanijo in odvečno vodo. Preden vrnete filter v aparat pustite, da se suši naravno, stran od virov toplote, vsaj 24 ur.

- Zamenjajte vse tako, da korake izvedete v obratnem vrstnem redu.

Filtre je potrebno popolnoma očistiti vsaj enkrat na 4 mesece

Filtri se prodajajo na pooblaščenih servisih Polti in na [www.polti.com](http://www.polti.com).

**POZOR:** Filtrov ne čistite s krtačo, saj jih lahko poškodujete in s tem zmanjšate zmogljivost filtra. Ne uporabljajte detergentov, ne drgnite filtra in ne umivajte v pomivalnem stroju.

**POZOR:** Med čiščenjem preverite stanje filtrov. Zamenjajte filtre, ko so vidno poškodovani.

Če želite zamenjati zgornji filter, odstranite njegov pokrov (29).

### 7.3 ČIŠČENJE KRTAČE

Za čiščenje krtače (25) postopajte na naslednji način:

- Premaknite zaklepni kazalec navzven (26) in odstranite zaporo valja (27).

- Odstranite valj s ščetinami (28) in ga očistite. Prepričajte se, da med zobniki ni umazanije. Če obstaja, ga očistite s finim orodjem in preverite, ali se osrednji zatič prosto vrti.



- Zamenjajte vse tako, da te korake izvedete v obratnem vrstnem redu.

### 7.3 ČIŠČENJE MINI-TURBO KRTAČE

(samo za model Polti Forzaspira D-Power SR550)

Za čiščenje mini turbo krtače postopajte na naslednji način:

- Odvijte mini turbo krtačo.
- Odstranite valj s ščetinami.
- Očistite valj s ščetinami
- Zamenjajte vse tako, da te korake izvedete v obratnem vrstnem redu.



## 8. SHRANJEVANJE

8.1 Prepričajte se, da je naprava izklopljena in da se ne polni.

8.2 Izpraznite zbiralnik prahu.

8.3 Če ga dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo.



## 9. ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	MOŽEN VZROK	REŠITEV
Sesalnik se ne vklopi.	Baterija je prazna.	Napolnite napravo.
	Baterija ni vstavljena.	Vstavite baterijo.
Krtača ne deluje ali proizvaja čuden zvok.	Krtača ni pravilno nameščena.	Preverite in pravilno namestite krtačo.
	Krtača je umazana ali ovirana.	Krtačo očistite po opisu v poglavju o vzdrževanju.
Oslabljeno sesanje.	Zbiralnik prahu je poln.	Izpraznite zbiralnik.
	Filtri so umazani.	Očistite filtre.
	Podaljšek cevi je zamašen.	Odmašite podaljšek cevi.
Polnilnik baterije se segreva.	To je pričakovano.	-----
Polnilec je povezan ampak naprava se ne polni.	Polnilec ni pravilno povezan.	Zagotovite, da je polnilec pravilno povezan.
	Polnilec ali kabel sta poškodovana.	Kontaktirajte servisni center.
	Baterija je poškodovana.	Kontaktirajte servisni center.
	Ne uporabljajte originalnega polnilca, ki ni prave napetosti.	Uporabljajte originalen priložen polnilec.
Odvečen prah pada na tla.	Zbiralnik prahu je poln.	Izpraznite in očistite zbiralnik, filtre in kračo.
Naprava se po nekaj sekundah ugasne.	Cev, filtri ali krtača so lahko zamašeni.	Odstranite ovire iz omenjenih delov ali zamenjajte filtre.
Če se težave nadaljujejo, prosimo kontaktirajte pooblaščen Polti Servisni Center ( <a href="http://www.polti.co.uk">www.polti.co.uk</a> za posodobljen seznam) ali kontaktirajte Podporo Strankam.		

## GARANCIJA

Naprava je namenjena samo za domačo uporabo in ima garancijo dve leti od dneva nakupa blaga; datum nakupa je treba dokazati z dokazilom o nakupovalni listini, ki velja za davčne namene in ga izda prodajalec.

Za popravila mora biti napravi priloženo dokazilo o nakupu.

Ta garancija ne vpliva na pravice potrošnikov, ki izhajajo iz Evropske direktive 99/44/ES o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij.

Ta garancija velja v državah, ki upoštevajo Evropsko direktivo 99/44/ES. V drugih državah veljajo lokalni predpisi o garancijah.

### KAJ ZAJEMA GARANCIJA

Med garancijo Polti jamči brezplačno popravilo izdelka s proizvodnimi ali tovarniškimi napakami, zato kupec ni dolžan plačati za delo ali materiale.

V primeru nepopravljivih napak lahko Polti izdelek brezplačno zamenja.

Za izkoriščanje garancije mora kupec obiskati enega od pooblaščenih servisnih centrov Polti z dokazilom o nakupu od prodajalca, ki velja za davčne namene in z datumom nakupa izdelka. Brez dokazila o nakupu in relativnega datuma nakupa bo delo zaračunano. Varno hranite dokazilo o nakupu v celotnem obdobju garancije.

### V GARANCIJO NI VKLJUČENO:

- Vsaka napaka ali škoda, ki ne izhaja iz proizvodne napake.
- Vsaka napaka zaradi nepravilne uporabe ali uporabe, ki ni navedena v knjižici z navodili, ki je sestavni del kupoprodajne pogodbe.
- Vsaka napaka, ki je posledica višje sile (požari, kratak stik) ali jo je povzročila tretja oseba (poseg).
- Škoda zaradi uporabe neoriginalnih delov Polti ter popravil ali sprememb, ki jih opravi osebje ali servisni centri, ki jih Polti ni pooblastil.
- Škoda, ki jo povzroči stranka.
- Potrošni materiali (filter, krtača, cev, baterija itd.).
- Vsaka škoda, ki jo povzroči vodni kamen.
- Okvare zaradi pomanjkanja vzdrževanja / čiščenja v skladu z navodili proizvajalca.
- Namestitvev neoriginalnih ali modificiranih Polti dodatkov, ki niso primerni za napravo.

Neprimerna uporaba in / ali uporaba, ki ni skladna z navodili za uporabo in kakršnimi koli opozorili ali navedbami v tem priročniku, garancijo razveljavi.

Polti ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli neposredno ali posredno škodo ljudi, predmetov ali živali, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil v tem priročniku, glede opozoril za uporabo in vzdrževanja izdelka.

**Če želite videti posodobljen seznam pooblaščenih servisnih centrov Polti, obiščite spletno mesto [www.polti.com](http://www.polti.com)**