



NAVODILA ZA UPORABO

Registrirajte svoj produkt:
www.polti.com








POLTI FORZASPIRA
LIGHT&CLEAN



2 v 1 SESALNI
NASTAVEK



OZEK
NASTAVEK

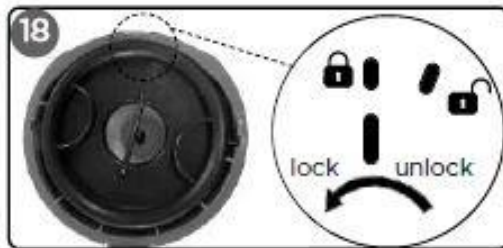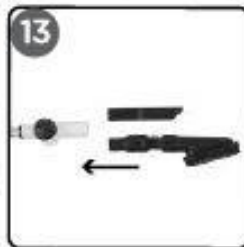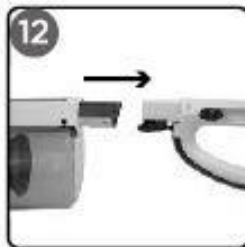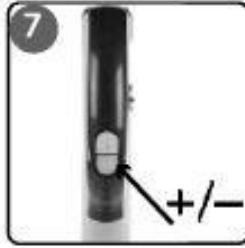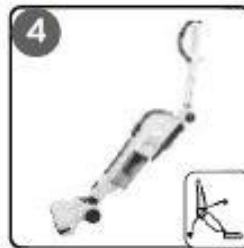

DODATNO



Dodatki so na voljo v boljše založenih prodajalnah z izdelki za gospodinjsko rabo, pri pooblaščenih servisnih centrih ali na spletni strani **www.polti.co.uk**

DOBRODOŠLI V SVET POLTI

DRUŽINA FORZASPIRA SESALNIKOV
LAHKI, VODLJIVI, BREZ VREČK. MOČ PREPROSTOSTI.



DODATKI ZA VSE POTREBE

Z obiskom naše spletne strani **www.polti.co.uk** ali katerekoli vodilne trgovine z gospodinjskimi aparati, boste našli široko paleto dodatkov, ki bodo izboljšali zmogljivosti in praktičnost vaše naprave, in tako še bolj olajšali čiščenje vašega doma.

Da preverite združljivost z vašo napravo, poiščite PAEUXXXX/ kodo navedeno poleg vsakega dodatka na Strani 3. Če koda dodatka, ki ga želite kupiti ni navedena v teh navodilih, prosimo kontaktirajte našo Pomoč Uporabnikom za več informacij.



REGISTRIRAJTE VAŠ IZDELEK

Obiščite našo spletno stran **www.polti.co.uk** ali pokličite našo Podporo Uporabnikom, da registrirate vaš izdelek. Dobite lahko uporabna priporočila o uporabi izdelka, obvestila o inovacijah, ali pa najdete vse dodatke, ki naredijo družino Polti še bolj dragocene pri skrbi za vaš dom.

Če želite registrirati vaš izdelek, morate poleg vaših osebnih podatkov, vnesti še serijsko številko (SN), ki jo najdete na srebrni nalepki na škatli, in na dnu naprave. Da prihranite čas, ročno prepisite serijsko številko.



URADNI YOUTUBE KANAL

Želite izvedeti več? Obiščite naš uradni kanal www.youtube.com/poltispa. Pokazali vam bomo učinkovitost naravne in ekološke moči pare pri čiščenju in likanju.

Prijavite se na kanal, tako da ste lahko vedno na tekočem z našimi video vsebinami!

VARNOSTNA OPOZORILA

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI



POZOR!



PRED ZAČETKOM UPORABE NAPRAVE POZORNO
PREBERITE VSA NAVODILA V TEM DOKUMENTU
IN NA NAPRAVI SAMI.

Polti S.p.A. zavrača vsako odgovornost za kakršnekoli nesreče povzročene zaradi nepravilne uporabe naprave. V tem dokumentu so vsa navodila za pravilno uporabo. Uporaba na kakršen koli način, ki ni opisan v tem dokumentu razveljavi garancijo naprave.

- Nikoli ne razstavlajte naprave, ali jo servisirajte na način, ki ni opisan v teh navodilih. V primeru poškodbe naprave ali nedelovanja, ne popravljajte naprave sami. Nepravilna raba ali ne sledenje navodilom lahko vodi do resnih poškodb pri delu. Vedno kontaktirajte pooblašene servisne centre.
- Napravo se ne sme uporabljati po padcu, oziroma če ima vidne znake poškodb.
- To napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let, osebe z različnimi fizičnimi ali psihičnimi omejitvami ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če jim je bil dodeljen nadzor ali navodila za uporabo aparata na varen način in če razumejo nevarnosti. Otroci naj se z napravo ne igrajo.
- Napravo in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Vse dele pakiranja hranite izven dosega otrok; niso igrače. Plastično vrečko hranite izven dosega otrok; možnost zadužitve.
- Ta naprava je namenjena izključno za notranjo gospodinjsko uporabo.

- Naprave ne smete pustiti brez nadzora, če je priključena na električno omrežje.
- Napravo vedno izključite iz električnega omrežja, če je ne uporabljate in pred kakršno koli pripravo, vzdrževanjem ali čiščenjem.

Da bi zmanjšali nevarnost nastanka nesreč: požar, električni udar, osebne poškodbe in opekline, med uporabo, pripravo, vzdrževanjem in hranjenjem, vedno sledite navodilom za varno uporabo v tem dokumentu.

TVEGANJA POVEZANA Z NAPAJANJEM – ELEKTRIČNI UDAR

- Ozemljitveni sistem in visoko občutljiva varovalka, skupaj z magnetotermičnim izklopnim stikalom, zagotavljajo varno uporabo električnih naprav v vašem gospodinjstvu. Zato za vašo lastno varnost, zagotovite, da vaš vir napajanja na katero je naprava povezana ustreza vsem zakonom.
- Ne priklaplajte naprave na napajanje, če se napetost vašega domačega omrežja ne ujema s tisto na napravi.
- Ne preobremenjujte vtičnic z adapterji in/ali transformatorji. V vtičnico naj bo vklopljena le naprava v uporabi, ki je kompatibilna s priloženim vtikačem.
- Električni podaljški, ki niso primerni za takšno električno moč ali, ki niso v skladu s standardi in zakoni, se lahko pregrejejo in povročijo kratek stik, požar, izpad elektrike ali poškodbe opreme. Uporabljajte le podaljške z ustreznimi certifikati, primerni za to delovno moč, s podporo 10A in ozemljitvijo.
- Ko odstranjujete vtikač iz vtičnice, ne vlecite za kabel, ampak za sam vtič, da preprečite poškodbe delov.
- Popolnoma odvijte kabel, preden priklopite napravo na napajanje. Napravo vedno uporabljajte samo s popolnoma odvitim kablom.

- Ne vlecite ali rukajte napajalnega kabla, ali ga zvijajte, raztegujte, ipd.. Med kablom in vročimi ali ostrimi predmeti naj bo varna razdalja. Izogibajte se stiskanju kabla med vrati in okni. Kabla ne zategujte močno okoli vogalov. Ne hodite po kablju. Ne navijajte kabla okoli naprave, še posebej, če je naprava vroča. Naprave ne polagajte na kabel; to je lahko zelo nevarno.
- Ne menjajte vtikača na napajalnem kablju.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, proizvajalčev serviser ali pa podobno kvalificirana oseba, zato da se izognete morebitnim nevarnostim. Naprave ne uporabljajte, če je kabel poškodovan.
- Naprave se ne dotikajte in je ne uporabljajte če ste bosi in/ali mokri kjerkoli na telesu.
- Naprave ne uporabljajte blizu večje količine vode, npr. umivalnikov, kadi, bazenov.
- Ne potaplajte naprave in/ali napajalnih kablov v vodo ali katero koli drugo tekočino.

TVEGANJA PRI UPORABI NAPRAVE – POŠKODBE/OPEKLINE

- Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozij ali pa so prisotne strupene snovi.
- Ne sesajte tekočih snovi ali vlažne umazanije.
- Ne sesajte strupenih snovi, kislin, raztopin, detergentov, korozivnih substanc. Ravnanje in odstranjevanje nevarnih snovi mora potekati v skladu z navedbami proizvajalcev teh snovi.
- Ne sesajte eksplozivnega prahu ali tekočin, ogljikovodikov, ognja, ali zelo vroče predmete.
- Vse dele telesa držite stran od sesalne šobe in vseh gibljivih ali vrtljivih delov.
- Funkcije sesanja ne uporabljajte na ljudeh in/ali živalih.
- Za prenos naprave uporabljajte ročaj. Ne vlecite za kabel. Kabla naprave ne uporabljajte kot ročaj za prenos.

Naprave ne dvigujte z napajalnim kablom ali vakuumskimi cevmi. Izdelka ne dvigujte z držalom zbiralnika umazanije.

- Ponovno navijte kabel, ko naprave ne uporabljate.
- Ne postavljajte naprave blizu virov toplote, kot so kamini peči ali štedilniki.
- Ne ovirajte odprtih in mrežic na napravi.

PRAVILNA UPORABA NAPRAVE

Polti Forzaspira Light&Clean je namenjen za notranjo domačo uporabo kot sesalec suhih materialov, v skladu s smernicami navedenimi v teh navodilih. Prosimo, da natančno preberete navodila in jih obdržite. V primeru izgube, lahko do njih dostopate na www.polti.co.uk.

Sesajte le gospodinjsko umazanijo.

Ne uporabljajte za sesanje tekočin.

Ne uporabljajte za razbitine ali apnenec, cement in ostanke z gradbišč ali opekarstva.

Ne uporabljajte za zemljo, pesek, ipd.

Ne uporabljajte za pepel, saje in ostanke izgorevanja (kamini, žari, itd.).

Ne uporabljajte za tonerje in črnila tiskalnikov, fotokopirnih strojev.

Ne uporabljajte za sesanje koničastih, ostrih ali neupogljivih predmetov.

Naprava pravilno deluje le z vstavljenim zbiralnikom, in z vsemi ostalimi sestavnimi deli.

Edina pravilna uporaba naprave je navedena v teh navodilih. Kakršna koli drugačna uporaba lahko napravo poškoduje in razveljavi garancijo.

POLTI S.p.A. si pridržuje pravico do estetskih, tehničnih in konstrukcijskih sprememb po potrebi in brez predhodnega obvestila.

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE

V skladu z Evropsko Direktivo 2012/19/EU, glede električnih naprav za gospodinjstva, te naprave ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, temveč jo morate odpeljati na uradno zbiralnico. Ta naprava izpolnjuje EU Direktivo 2011/65/EU.



Prečrtan simbol smetnjaka označuje, da po odsluženi uporabi napravo zavržete ločeno od ostalih gospodinjskih odpadkov.

Zato mora po končani življenjski dobi uporabnik napravo predati primerni zbiralnici električnih/elektronskih naprav ali pa v skladu z zakoni v državi, pustiti rabljeno napravo pri distributerju, pri nakupu nove naprave. Pravilno ločeno zbiranje odpadkov za lažje naknadno recikliranje, obdelavo in okolju prijazno

odlaganje naprave pomaga preprečiti negativne vplive na okolje in zdravje ljudi ter spodbuja recikliranje materialov, iz katerih je izdelek sestavljen. Protizakonito odlaganje s strani lastnika, bo sankcionirano po trenutni zakonodaji.

POMEMBNO

Polti Forzaspira Light&Clean je praktičen sesalnik 3 v 1. Glede na različne zahteve čiščenja lahko električni pokončni sesalnik pretvorite v žični prenosni sesalnik (»prenosni« način) ali v prenosni sesalnik s podaljškom (»raztegljivi« način).

Lahek in vodljiv, zahvaljujoč zložljivemu ročaju doseže povsod.

1. PRIPRAVA NAPRAVE (električni pokončni način)

1.1 Napravo vzemite iz embalaže in preverite, ali je izdelek nepoškodovan in ali so priloženi vsi deli.

- Namestite ročaj na trup naprave (1).

- Pritrdite krtačo (2).

Naprava je sedaj pripravljena za uporabo.

2. UPORABA V POKONČNEM NAČINU

2.1 Sledite navodilom v 1. poglavju.

2.2 Odvijte napajalni kabel in ga priključite v ustrezno omrežno vtičnico (5).

2.3 Pritisnite stikalo za vklop \odot (6).

2.4 Prilagodite sesalno moč, kot je razloženo v 5. poglavju, tako da pritisnete gumb +/- na ročaju (7).

2.5 Ročaj sesalnika lahko nagnete za čiščenje pod pohištvo in posteljami. Istočasno pritisnite gumbe, ki se nahajajo na strani električnega pokončnega nosilca (3), da zložite ročaj (4).

2.6 Krtača je opremljena z LED lučkami, ki se prižgejo ob vklopu naprave – idealna rešitev za še učinkovitejše iskanje skrite umazanije.

3. UPORABA V PRENOSNEM NAČINU ("PORTABLE")

Polti Forzaspira Light&Clean se lahko uporablja kot prenosni sesalnik za

globinsko čiščenje sedežnih garnitur, oblazinjenja in notranjosti avtomobila.

3.1 Za vse postopke čiščenja s sesanjem uporabite trup naprave.

3.2 Odstranite krtačo s pritiskom na gumb za zaklepanje (8).

3.3 Odstranite cev ročaja od trupa naprave s pritiskom na gumb (9).

3.4 Pritisnite stikalo za vklop \odot (6).

3.5 Prilagodite sesalno moč, kot je razloženo v 5. poglavju, tako da pritisnete gumb +/- na ročaju (7).

3.6 Pritrdite ozek nastavek za natančno čiščenje ali nastavek 2v1 za tkanine in oblazinjenje (14).

4. UPORABA V RAZTEGLJIVEM NAČINU ("EXTENDIBLE")

Polti Forzaspira Light&Clean lahko uporabljate kot prenosni sesalnik s podaljškom za doseganje najtežje dostopnih točk, kot so strop ali police.

4.1 Odstranite krtačo s pritiskom na gumb za zaklepanje (8).

4.2 Odstranite cev ročaja od trupa naprave s pritiskom na gumb (9), nato odprite zgornji pokrov (10).

4.3 Premaknite zaklopko na ročaju (11), da odstranite priključni sistem.

4.4 Pritrdite cev ročaja (12) na šobo trupa telesa.

4.5 Pritrdite ozek nastavek za natančno čiščenje ali nastavek 2v1 za tkanine in oblazinjenje (13).

4.6 Priključite napajalni kabel v ustrezno omrežno vtičnico (5).

4.7 Pritisnite stikalo za vklop \odot (6).

4.8 Prilagodite sesalno moč, kot je razloženo v 5. poglavju, tako da pritisnete gumb +/- na ročaju (7).

5. NASTAVITEV SESALNE MOČI

Moč sesanja lahko prilagodite glede na površino, ki jo čistite, tako da držite gumb za nastavitev +/- (7).

To bo povečalo ali zmanjšalo sesalno moč naprave. Indikatorske lučke na ohišju aparata bodo označevale izbrano raven moči.

Minimalna moč se priporoča za zavese.

Srednja moč se priporoča za preproge in oblazinjenje.

Maksimalna moč je priporočljiva na trdih talnih površinah.

6. UPORABA DODATKOV

UNIVERZALNA KRTAČA

Univerzalna krtača je idealen pripomoček za čiščenje vseh vrst tal, preprog in tepihov. Opremljen je z LED lučkami, ki se prižgejo ob vklopu naprave, kar je idealna rešitev za še učinkovitejše iskanje skrite umazanije.

S pritrjeno univerzalno krtačo ostane pokončni nosilec v pokončnem položaju.

OZEK NASTAVEK

Ozek nastavek priporočamo za temeljito sesanje težko dostopnih mest, kot so letve in gube na sedežnih garniturah, naslanjačih, oblazinjenem pohištvu in oblazinjenju avtomobilov.

2V1 SESALNI NASTAVEK Z ODSTRANLJIVO KRTAČO

Nastavek 2 v 1 priporočamo za čiščenje oblazinjenih površin, kot so spoji sedežnih garnitur, foteljev, vzmetnic, oblazinjenja avtomobilov itd.

Okvir s ščetinami lahko vstavite tako, da vodila okvirja potisnete na dno nastavka za čiščenje predalov, knjižnih omaric in pohištva (15). Izpolnite zgornje korake v obratnem vrstnem redu, da ga odstranite.

7. PRAZNJENJE, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE ZBIRALNIKA PRAHU

7.1 Napravo izklopite s pritiskom na stikalo za vklop \odot . Odklopite napajalni kabel iz električnega omrežja.

7.2 Odstranite zbiralnik prahu s pritiskom ustreznega gumba za sprostitev (16).

7.3 Obrnite ga v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga odklenete, nato odstranite filter rezervoarja, tako da poravnate oznako filtra z oznako na filtrski enoti (UNLOCK) (18).

7.4 Odstranite filtrirno enoto.

7.5 Izpraznite zbiralnik prahu. Če je zelo umazan, ga sperite pod tekočo vodo.

Posušite zbiralnik prahu, preden ga znova namestite.

7.6 Odstranite HEPA filter iz filtrirne enote (19).

7.7 S filtra odstranite odvečni prah in umazanijo.

7.8 Filtrirno enoto operite pod tekočo vodo, da odstranite vso preostalo umazanijo, nato pa jo posušite.

7.9 Filter HEPA redno umivajte pod tekočo vodo (ne uporabljajte detergentov). Pustite, da se suši 24 ur, stran od neposrednih virov toplote.

7.10 Po čiščenju HEPA filtra ga vstavite nazaj v filtrirno enoto tako, da poravnate oznako filtra z oznako na filtrirni enoti (LOCK) (18), znotraj zbiralnika prahu (19).

7.11 Pritrdite zbiralnik prahu na sesalnik (17).

Priporočamo čiščenje zbiralnika po vsaki uporabi.

POZOR: Preverite, ali so vsi sestavni deli zbiralnika prahu suhi, preden jih znova sestavite.

POZOR: Med čiščenjem preverite stanje filtrov. Ko so filtri vidno poškodovani, jih zamenjajte.

POZOR: Filtrov ne čistite s krtačo, ker jih lahko poškodujete in zmanjšate njihovo zmogljivost filtriranja.

Ne uporabljajte detergentov in ne drgnite filtra ter ga ne pomivajte v pralnem stroju. Filtra ne nameščajte znova, če je še vlažen.

8. SPLOŠNO VZDRŽEVANJE

Prepričajte se, da je naprava izklopljena in izključena iz električnega omrežja.

Za čiščenje zunanosti aparata uporabljajte samo vlažno krpo in vodo iz pipe.

Ne uporabljajte nobenih detergentov.

9. SHRANJEVANJE



9.1 Izklopite napravo in jo izključite iz električnega omrežja.

9.2 Ponovno sestavite izdelek v način pokončnega sesalnika.

9.3 Napajalni kabel navijte okoli posebnih kavljev za navijanje kabla.

9.4 Napravo shranjujte v navpičnem položaju.

10. ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Sesalnik se ne vklopi.	Brez moči. Izkljopljeno stikalo  .	Preverite, ali je sesalnik priključen na električno omrežje. Vklopite stikalo.
LED lučke univerzalne krtače se ne prižgejo.	Brez moči. Izkljopljeno stikalo  .	Preverite, ali je sesalnik priključen na električno omrežje. Vklopite stikalo.
Sesalnik ima malo ali nič sesanja.	Zbiralnik prahu je prepoln. Sesalna moč nastavljena na minimum. Umazan filter.	Izpraznite zbiralnik prahu. Povečajte sesalno moč na želeno raven. Nadaljujte s čiščenjem filtra.
Med sesanjem iz naprave uhaja prah.	Zbiralnik prahu ni pravilno vstavljen. Zbiralnik prahu je prepoln.	Pravilno vstavite zbiralnik prahu. Izpraznite zbiralnik prahu.
Zbiralnik prahu se ne loči.	Filter je napačno vstavljen.	Pravilno vstavite filter.
Če se težave nadaljujejo, prosimo kontaktirajte pooblaščen Polti Servisni Center (www.polti.co.uk za posodobljen seznam) ali kontaktirajte Podporo Strankam.		

GARANCIJA

Naprava je namenjena samo za domačo uporabo in ima garancijo dve leti od dneva nakupa blaga; datum nakupa je treba dokazati z dokazilom o nakupovalni listini, ki velja za davčne namene in ga izda prodajalec.

Za popravila mora biti napravi priloženo dokazilo o nakupu.

Ta garancija ne vpliva na pravice potrošnikov, ki izhajajo iz Evropske direktive 99/44/ES o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij.

Ta garancija velja v državah, ki upoštevajo Evropsko direktivo 99/44/ES. V drugih državah veljajo lokalni predpisi o garancijah.

KAJ ZAJEMA GARANCIJA

Med garancijo Polti jamči brezplačno popravilo izdelka s proizvodnimi ali tovarniškimi napakami, zato kupec ni dolžan plačati za delo ali materiale.

V primeru nepopravljivih napak lahko Polti izdelek brezplačno zamenja.

Za izkoriščanje garancije mora kupec obiskati enega od pooblaščenih servisnih centrov Polti z dokazilom o nakupu od prodajalca, ki velja za davčne namene in z datumom nakupa izdelka. Brez dokazila o nakupu in relativnega datuma nakupa bo delo zaračunano. Varno hranite dokazilo o nakupu v celotnem obdobju garancije.

V GARANCIJO NI VKLJUČENO:

- Vsaka napaka ali škoda, ki ne izhaja iz proizvodne napake.
- Vsaka napaka zaradi nepravilne uporabe ali uporabe, ki ni navedena v knjižici z navodili, ki je sestavni del kupoprodajne pogodbe.
- Vsaka napaka, ki je posledica višje sile (požari, kratak stik) ali jo je povzročila tretja oseba (poseg).
- Škoda zaradi uporabe neoriginalnih delov Polti ter popravil ali sprememb, ki jih opravi osebje ali servisni centri, ki jih Polti ni pooblastil.
- Škoda, ki jo povzroči stranka.
- Potrošni materiali (filter, krtača, cev, baterija itd.).
- Vsaka škoda, ki jo povzroči vodni kamen.
- Okvare zaradi pomanjkanja vzdrževanja / čiščenja v skladu z navodili proizvajalca.
- Namestitev neoriginalnih ali modificiranih Polti dodatkov, ki niso primerni za napravo.

Neprimerna uporaba in / ali uporaba, ki ni skladna z navodili za uporabo in kakršnimi koli opozorili ali navedbami v tem priročniku, garancijo razveljavi.

Polti ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli neposredno ali posredno škodo ljudi, predmetov ali živali, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil v tem priročniku, glede opozoril za uporabo in vzdrževanja izdelka.

Če želite videti posodobljen seznam pooblaščenih servisnih centrov Polti, obiščite spletno mesto www.polti.co.uk