QUICK&COMFORT QC110

QUICK&COMFORT QC120

POLTI

Vaporella®

# NAVODILA ZA UPORABO

**Registrirajte svoj produkt:**
**www.polti.com**

POLTI®

NATURAL HOME FEELING

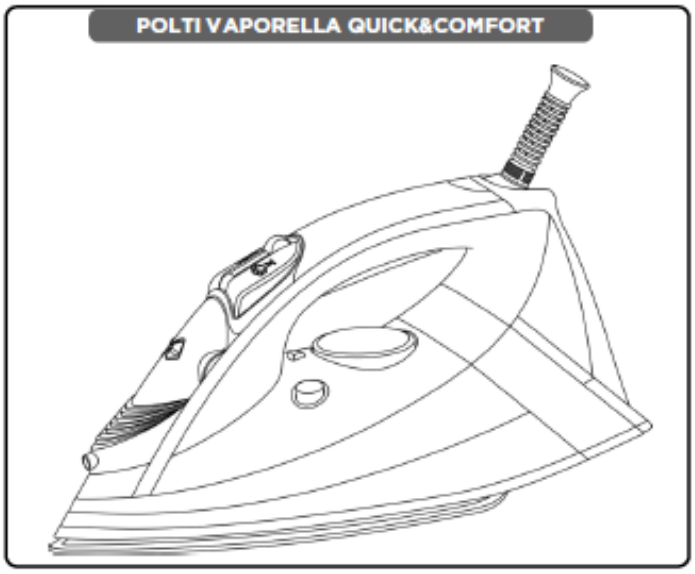

VRČ

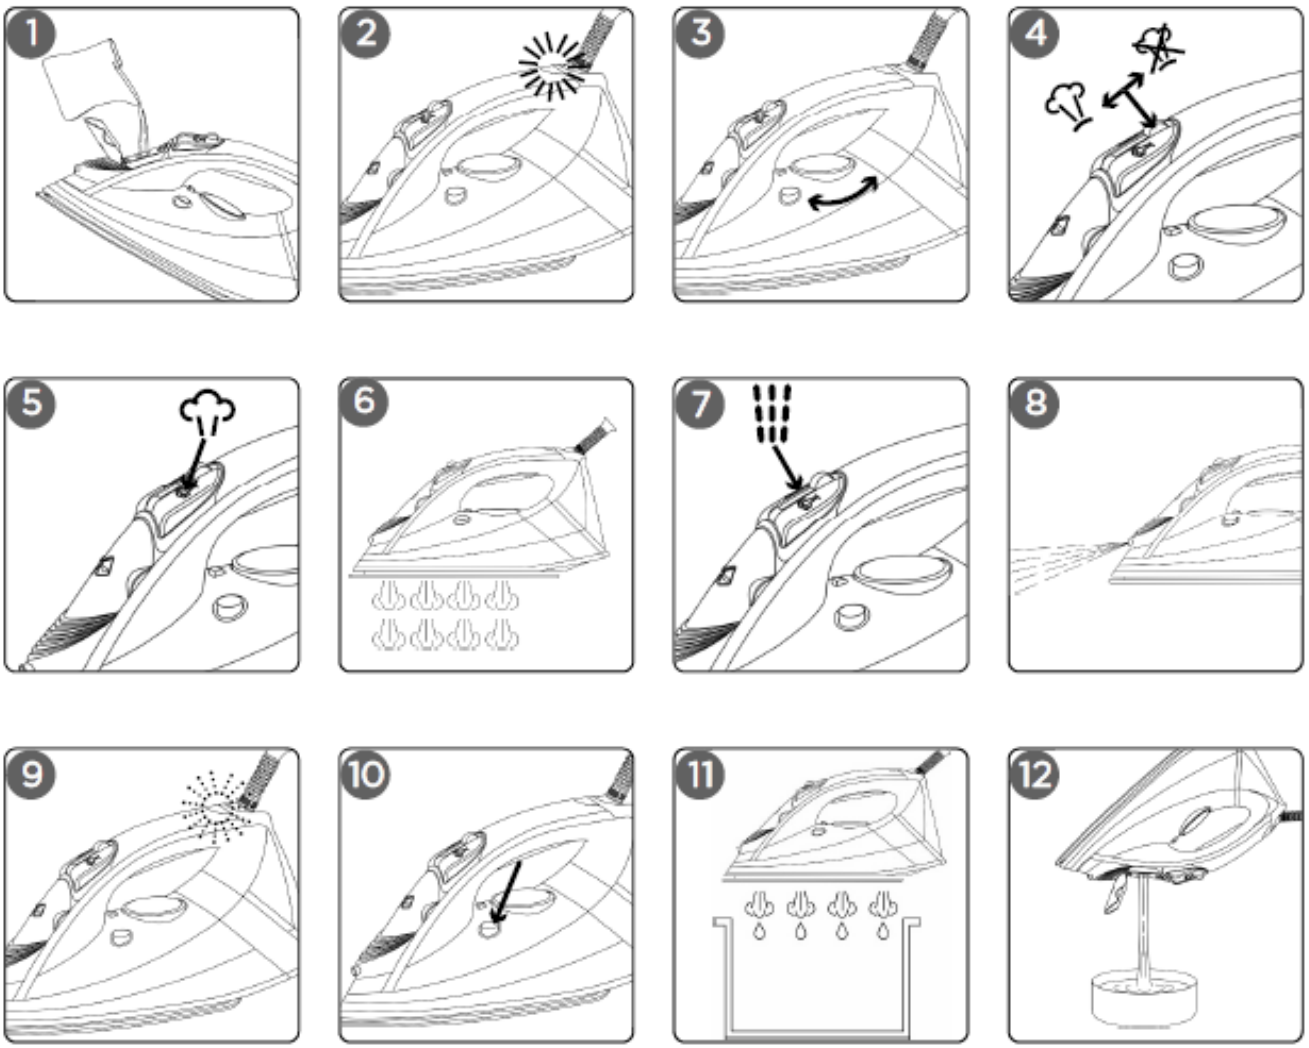

# DODATNO

FPAS0001

POLTI VAPORELLA
LIKALNA MIZA

FPAS0044

POLTI VAPORELLA ESSENTIAL
LIKALNA MIZA

FPAS0045

POLTI VAPORELLA TOP
LIKALNA MIZA

PAEU0202

UNIVERZALNA
PREVLEKA

PAEU0339

XL PREVLEKA ZA  POLTI VAPORELLA TOP
LIKALNO MIZO

Dodatki so na voljo v bolje založenih prodajalnah z izdelkii za gospodinjsko rabo, pri pooblaščenih servisnih centrih ali na spletni strani **www.polti.co.uk**

# DOBRODOŠLI V SVET POLTI VAPORELLA

POLTI VAPORELLA QUICK&COMFORT JE IDEALEN LIKALNIK ZA HITRO IN ENOSTAVNO LIKANJE.

### DODATKI ZA VSE POTREBE

Z obiskom naše spletne strani **www.polti.co.uk** ali katerekoli vodilne trgovine z gospodinjskimi aparati, boste našli široko paleto dodatkov, ki bodo izboljšali zmogljivosti in praktičnost vaše naprave, in tako še bolj olajšali čiščenje vašega doma.

Da preverite združjivost z vašo napravo, poiščite PAEUXXXX/FPASXXXX kodo navedeno poleg vsakega dodatka na Strani 3. Če koda dodatka, ki ga želite kupiti ni navedena v teh navodilih, prosimo kontaktirajte našo Pomoč Uporabnikom za več informacij.

### REGISTRIRAJTE VAŠ IZDELEK

Obiščite našo spletno stran **www.polti.co.uk** ali pokličite našo Podporo Uporabnikom, da registrirate vaš izdelek. Dobite lahko uporabna priporočila o uporabi izdelka, obvestila o inovacijah, ali pa najdete vse dodatke, ki naredijo družino Polti še bolj dragocene pri skrbi za vaš dom.
Če želite registrirati vaš izdelek, morate poleg vaših osebnih podatkov, vnesti še serijsko številko (SN), ki jo najdete na srebrni nalepki na škatli, in na dnu naprave. Da prihranite čas, ročno prepišite serijsko številko.

### URADNI YOUTUBE KANAL

Želite izvedeti več? Obiščite naš uradni kanal www.youtube.com/poltispa.

Učinkovitost naravne in ekološke moči pare bomo prikazali tako za likanje kot tudi za čiščenje, s številnimi videoposnetki Vaporella in vseh drugih izdelkov iz sveta Polti.

Prijavite se na kanal, tako da ste lahko vedno na tekočem z našimi video vsebinami!

OPOZORILO:
Varnostna opozorila so navedena samo v tem priročniku.

## VARNOSTNA OPOZORILA

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI

POZOR!
PRED ZAČETKOM UPORABE NAPRAVE POZORNO PREBERITE VSA NAVODILA V TEM DOKUMENTU IN NA NAPRAVI SAMI.

Polti S.p.A. zavrača vsako odgovornost za kakršnekoli nesreče povzročene zaradi nepravilne uporabe naprave.
V tem dokumentu so vsa navodila za pravilno uporabo.
Uporaba na kakršen koli način, ki ni opisan v tem dokumentu razveljavi garancijo naprave.

VARNOSTNI SIMBOLI:

POZOR:
Visoka temperatura, nevarnost opeklin!
Če to vidite na napravi, se ne dotikajte, saj je površina zelo vroča.

POZOR: Para.
Nevarnost opeklin!

Ta naprava dosega zelo visoke temperature. Napačna raba naprave lahko privede do opeklin.

- Nikoli ne razstavljajte naprave, ali jo servisirajte na način, ki ni opisan v teh navodilih. V primeru poškodbe naprave ali nedelovanja, ne popravljajte naprave sami. V primeru močnega trka, padca, poškodbe ali padca v vodo naprava morda ne bo več varna za uporabo. Nepravilna raba ali ne sledenje navodilom lahko vodi do resnih poškodb pri delu. Vedno kontaktirajte pooblaščene servisne centre.
- Likalnika se ne sme uporabljati po padcu, oziroma če ima vidne znake poškodb ali če pušča.

- Vtikač mora biti obvezno izklopljen iz napajanja med polnjenjem vode in med čiščenjem.
- Za uporabo Self Clean natančno sledite navodilom v ustreznem poglavju. Pred kakršnim koli vzdrževanjem ali čiščenjem se prepričajte, da je likalnik izključen iz električnega omrežja in da je hladen.
- Če je naprava priključena na električno omrežje, jo imejte vedno pod nadzorom.
- Likalnik je potrebno uporabljati in odlagati na stabilni površini.
- Ko likalnik postavljate na stojalo, se prepričajte, da je površina, na kateri je stojalo, stabilna.
- To napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let, osebe z raznimi fizičnimi ali psihičnimi omejitvami ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če jim je bil dodeljen nadzor ali navodila za uporabo aparata na varen način in če razumejo nevarnosti. Otroci naj se z napravo ne igrajo. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja brez nadzora.
- Napravo in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let, ko je naprava vklopljena ali v fazi ohlajanja.
- Vse dele pakiranja hranite izven dosega otrok; niso igrače. Plastično vrečko hranite izven dosega otrok; možnost zadušitve.
- Ta naprava je namenjena izključno za notranjo gospodinjsko uporabo.

**Da bi zmanjšali nevarnost nastanka nesreč: požar, električni udar, osebne poškodbe in opekline, med uporabo, pripravo, vzdrževanjem in hranjenjem, vedno sledite navodilom za varno uporabo v tem dokumentu.**

TVEGANJA POVEZANA Z NAPAJANJEM – ELEKTRIČNI UDAR

- Ozemljitveni sistem in visoko občutljiva varovalka, skupaj z magnetotermičnim izklopnim stikalom, zagotavljajo varno uporabo električnih naprav v vašem gospodinjstvu. Zato za vašo lastno varnost, zagotovite, da vaš vir napajanja na katero je naprava povezana ustreza vsem zakonom.
- Ne priklapljajte naprave na napajanje, če se napetost vašega domačega omrežja ne ujema s tisto na napravi.
- Ne preobremenjujte vtičnic z adapterji in/ali transformatorji. V vtičnico naj bo vklopljena le naprava v uporabi, ki je kompatibilna s priloženim vtikačem.
- Električni podaljški, ki niso primerni za takšno električno moč ali, ki niso v skladu s standardi in zakoni, se lahko pregrejejo in povročijo kratek stik, požar, izpad elektrike ali poškodbe opreme. Uporabljajte le podaljške z ustreznimi certifikati, primerni za to delovno moč, s podporo 16A in ozemljitvijo.
- Ko odstranjujete vtikač iz vtičnice, ne vlecite za kabel, ampak za sam vtič, da preprečite poškodbe delov.
- Napravo vedno izključite iz vtičnice, če je ne uporabljate, in pred kakršnimi koli pripravami, vzdrževanjem ali čiščenjem.
- Popolnoma odvijte kabel, preden priklopite napravo na napajanje. Napravo vedno uporabljajte samo s popolnoma odvitim kablom.
- Ne vlecite ali rukajte napajalnega kabla, ali ga zvijajte, raztegujte, ipd.. Med kablom ter vročimi ali ostrimi predmeti naj bo varna razdalja. Pazite, da kabel ne pride v stik z vročo železno ploščo. Izogibajte se stiskanju kabla med vrati in okni. Kabla ne zategujte močno okoli vogalov. Ne hodite po kablu. Ne navijajte kabla okoli naprave, še posebej, če je naprava vroča.
- Ne menjajte vtikača na napajalnem kablu.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, proizvajalčev serviser ali pa podobno

kvalificirana oseba, zato da se izognete morebitnim nevarnostim. Naprave ne uporabljajte, če je poškodovan kabel.

- Naprave se ne dotikajte in je ne uporabljajte če ste bosi in/ali mokri kjerkoli na telesu.
- Naprave ne uporabljajte blizu večje količine vode, npr. umivalnikov, kadi, bazenov.
- Ne potapljajte naprave in/ali napajalnih kablov v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Para ne sme biti usmerjena proti opremi, ki vsebuje električne ali elektronske komponente.

TVEGANJA PRI UPORABI NAPRAVE – POŠKODBE/OPEKLINE

- Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozij ali pa so prisotne strupene snovi.
- Ne točite strupenih snovi, kislin, raztopin, detergentov, korozivnih substanc in/ali eksplozivnih tekočin ter parfumov ali odišavljenih vod v rezervoar. Ne uporabljajte Polti Kalstop.
- V rezervoar točite samo vodo ali mešanico vode navedene v poglavju “KAKŠNO VODO UPORABITI”.
- Ne usmerjajte pare ali likalnika v toksične substance, kisline, raztopine, detergente ali korozivne substance. Razvnanje in odstranjevanje nevarnih snovi mora biti v skladu z navodili, ki so bila izdana s strani proizvajalca teh substanc.
- Ne usmerjajte pare ali likalnika v eksplozivne prahe ali tekočine, ogljikovodike, ogenj, ali zelo vroče predmete.
- Ne postavljajte naprave blizu virov toplote, kot so kamini, peči ali štedilniki.
- Ne usmerjajte pare v katerikoli del telesa ljudi ali živali.
- Ne usmerjajte pare v oblačila, ki jih imate v tistem trenutku oblečena.
- Krpe in tkanine, ki so bile izpostavljene globoki pari, dosegajo zelo visoke temperature, nad 100 ° C. Bodite previdni, ko uporabljate napravo.

- Likajte samo na prevlekah, ki so toplotno odporne in omogočajo prepustnost pare.
- Vroče naprave ne postavljajte na toplotno občutljive površine.
- Če likate med sedenjem, pazite, da curek pare nimate usmerjenega proti nogam. Para vas lahko opeče.
- Likalnika ne puščajte brez nadzora, ko se aktivira para.
- Počakajte, da se likalnik popolnoma ohladi, predno iz njega izlijete vodo in ga shranite po uporabi.

# PRAVILNA UPORABA NAPRAVE

Polti Vaporella Quick&Comfort je namenjen domači uporabi kot parni likalnik v skladu z opisi in navodili v tem priročniku. Pozorno preberite ta navodila in jih shranite. Navodila najdete tudi na www.polti.co.uk.
POLTI S.p.A. si pridržuje pravico do estetskih, tehničnih in konstrukcijskih sprememb po potrebi in brez predhodnega obvestila.
Preden zapustijo tovarno, so vsi naši produkti temeljito testirani. Zaradi tega lahko Polti Vaporella Quick&Comfort vsebuje nekaj ostankov vode v kotlu.
Edina pravilna uporaba naprave je navedena v teh navodilih. Kakršna koli drugačna uporaba lahko napravo poškoduje in razveljavi garancijo.

# INFORMACIJE ZA UPORABNIKE

V skladu z Evropsko Direktivo 2012/19/EU, glede električnih naprav za gospodinjstva, te naprave ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, temveč jo morate odpeljati na uradno zbiralnico. Ta naprava izpolnjuje EU Direktivo 2011/65/EU.

Prečrtan simbol smetnjaka označuje, da po odsluženi uporabi napravo zavržete ločeno od ostalih gospodinjskih odpadkov.
Zato mora po končani življenski dobi uporabnik napravo predati primerni zbiralnici električnih/elektronskih naprav ali pa v skladu z zakoni v državi, pustiti rabljeno napravo pri distributerju, pri nakupu nove naprave. Pravilno ločeno zbiranje odpadkov za lažje naknadno recikliranje, obdelavo in okolju prijazno odlaganje naprave pomaga preprečiti negativne vplive na okolje in zdravje ljudi ter spodbuja recikliranje materialov, iz katerih je izdelek sestavljen. Protizakonito odlaganje s strani lastnika, bo sankcionirano po trenutni zakonodaji.

# KAKŠNO VODO UPORABITI

Polti Vaporella Quick&Comfort je bil zasnovan tako, da deluje z običajno vodo iz pipe s povprečno trdoto med 8°f in 20°f. Če voda iz pipe vsebuje veliko kalcijevega karbonata, uporabite mešanico, sestavljeno iz 50 % vode iz pipe in 50 % široko dostopne demineralizirane vode.
**Pozor: preverite trdoto vode pri vašem dobavitelju vode.**
Nikoli ne uporabljajte deževnice ali vode, ki vsebuje dodatke (npr. škrob, parfumi), dišeče vode ali vode, ki jo proizvajajo drugi gospodinjski aparati, mehčalci vode in filtrirni vrči.
Ne dodajajte kemičnih ali naravnih detergentov, snovi za odstranjevanje vodnega kamna itd. Ne uporabljajte Polti Kalstop.

# 1. PRIPRAVA NAPRAVE

1.1 Odprite vratca rezervoarja in ga napolnite z vodo, z uporabo priloženega vrča (1). Likalnik držite pod majhnim kotom in ne presezite MAX oznake količine. Polnjenje vode lahko izvajate samo takrat, ko je napajalni kabel odklopljen iz napajanja.
1.2 Zaprite vratca rezervoarja in likalnik položite v pokončnem položaju.

# 2. PRED LIKANJEM

Pred likanjem oblačil, vedno najprej preverite navodila proizvajalca na etiketi.
Glede na spodnjo tabelo, preverite najbolj primerno vrsto likanja in izberite najprimernejšo temperaturo na likalniku:

| | |
|---|---|
| | <u>Visoka temperatura - bombaž, lanen tekstil:</u><br>Nastavite gumb za temperaturo likalnika na ••• |
| | <u>Srednja temperatura - volna, svila:</u><br>Nastavite gumb za temperaturo likalnika na •• |
| | <u>Nizka temperatura - sintetika, akril, najlon, poliester:</u><br>Nastavite gumb za temperaturo likalnika na • |
| | -Ne likajte<br>-Parno likanje in parno tretiranje ni dovoljeno |

Perilo ločite glede na simbole na etiketah ali glede na vrsto tkanine. Vedno začnite z likanjem kosov, ki zahtevajo nizke temperature in se tako izognite čakanju na hlajenje in možnosti poškodovanja tkanin.

## 3. LIKANJE

3.1 Zagotovite, da ste sledili navodilom poglavij 1 in 2.
3.2 Priklopite napajalni kabel v primerno vtičnico.
3.3 Nastavite gumb za nastavitev temperature (3). Prižgala se bo lučka za temperaturo likalnika (2).
3.4 Ko likalnik doseže izbrano temperaturo, se indikatorska lučka ogrevanja ugasne.
3.5 Naprava je pripravljena za uporabo.

## 4. LIKANJE Z NEPREKINJENO PARO

Likanje s paro lahko izberete tako, da premaknete gumb za nastavitev temperature likalnika v položaj ••• ali MAX. Količina pare je nastavljiva: ko ročico (4) premaknete naprej, se količina pare poveča, ko jo povlečete nazaj se pa zmanjša.

Pri prvi uporabi pare, lahko iz likalnika iztečejo kapljice vode. Zaradi tega pojava je priporočeno, da prvi curek pare usmerite v krpo in ne na oblačila, ki jih boste likali.

Indikatorska lučka za ogrevanje se med uporabo prižge in ugasne. To pomeni, da je električni upor začel delovati, da ohranja stabilno temperaturo v likalniku: nadaljujte z likanjem normalno.

POZOR: Ko je temperatura nastavljena na nivoje •• / • / MIN, mora biti para (4) nastavljena na nivo 0 (brez pare/suho likanje), drugače lahko med likanjem izteka voda.

## 5. STEAM JET

Za hitrejše in enostavnejše likanje aktivirajte STEAM JET funkcijo, ki je idealna za odstranjevanje najbolj trmastih gub. Za vklop pritisnite gumb (5-6).

Parni curek aktivirajte vsakih nekaj sekund.

Če se lučka za temperaturo likalnika prižge med uporabo te funkcije, počakajte, da se ponovno ugasne (likalnik se vrne na želeno temperaturo).

POZOR: STEAM JET funkcija deluje samo takrat, ko je nivo temperature na ••• ali MAX.

## 6. SPRAY FUNKCIJA

Funkcija Spray je odlična za enakomerno vlaženje površine tkanine in posledično lažje odstranjevanje gub. Za vklop funkcije pritisnite (7-8).

## 7. VERTIKALNO LIKANJE

Likalnik lahko za osvežitev ali odstranjevanje gub uporabljate tudi v pokončnem oziroma vertikalnem položaju. S tem tudi odstranite vonjave iz tkanine. Za izpust pare med uporabo na ta način, pritisnite gumb za paro (5-6).

## 8. FUNKCIJA SAMODEJNEGA IZKLOPA

Ko Polti Vaporella Quick&Comfort ni v uporabi, se vklopi funkcija samodejnega izklopa. Čas pred vklopom je odvisen od od položaja likalnika in začne teči po zadnji instanci uporabe:

Vertikalen položaj: približno 8 minut
Ležeč ali horizontalen položaj: približno 1 minuta

Ko se funkcija samodejnega izklopa aktivira, lučka za ogrevanje (9) utripa in likalnik bo prešel v stanje pripravljenosti. Preprosto premaknite napravo, da jo znova vklopite. Pred ponovnim likanjem počakajte, da se lučka za ogrevanje ugasne.

## 9. BREZ VODE

Ko likalnik več ne izpušča pare, pomeni, da v rezervoarju ni več vode.
Za ponovno uporabo pare, enostavno odklopite napravo iz napajanja in rezervoar napolnite z vodo kot je opisano v poglavju 1.

# 10. SISTEM SAMODEJNEGA ČIŠČENJA

Polti Vaporella Quick&Comfort sistem samodejnega čiščenja, zagotavlja odstranjevanje vodnega kamna, kar omogoča izpust čistejše pare iz lukenj plošče in preprečuje povzročanje madežev na oblekah.
Cikel samodejnega čiščenja redno vklapljajte in zagotovite boljše delovanje in zanesljivost skozi čas.
Priporočljivo je, da se cikel izvaja vsaj enkrat na mesec.
V vsakem primeru, je cikel možno zagnati kadarkoli.
Preden čiščenje poženete, priporočamo da pripravite posodo ali kaj podobnega, v kar bodo med ciklom odtekali voda, para in vodni kamen.

<u>Kako izvesti cikel samodejnega čiščenja vodnega kamna:</u>

10.1 Odklopite napajalni kabel iz vtičnice.
10.2 Paro nastavite na položaj 0 (steam OFF) (4)
10.3 Napolnite vodni rezervoar kot je opisano v poglavju 1.
10.4 Napajalni kabel priklopite v napajanje.
10.5 Aparat vklopite in nastavite temperaturo na MAX nivo.
10.6 Počakajte, da se lučka temperature likalnika dvakrat vklopi/izklopi.
10.7 Ponovno odklopite napajalni kabel iz vtičnice.
10.8 Likalnik držite navpično približno 15cm nad posodo in držite Self Clean gumb, da začenete cikel čiščenja (10-11). Likalnik rahlo potresite, da umazanija lažje izteče.
10.9 Ko se rezervoar sprazne, gumb Self Clean spustite.
10.10 Napajalni kabel priklopite v napajanje.
10.11 Napravo vklopite in nastavite temperaturo na MAX nivo.
10.12 Ko je likalnik pripravljen (lučka ostane prižgana), likalnik rahlo potresite nad krpo, da iztečejo morebitne preostale kapljice vode.
10.13 Napravo izklopite in jo odklopite iz napajanja.
10.14 Počakajte, da se popolnoma ohladi in jo pospravite.

# 11. SPLOŠNO VZDRŽEVANJE

Razen pri Self Clean čiščenju, vedno napravo odklopite iz napajanja preden opravite kakršnokoli vzdrževanje in zagotovite, da je popolnoma ohlajena.
Zunanjost naprave čistite z vlažno krpo.
Ne uporabljajte nikakršnih detergentov.
Ploščo čistite ko je popolnoma ohlajena, z vlažno krpo ali neabrazivno gobo.

# 12. SHRANJEVANJE

12.1 Napravo izklopite in odklopite napajalni kabel iz vtičnice.
12.2 Izpraznite vodni rezervoar tako da napravo obrnete na glavo nad posodo ali umivalnikom (12).
12.3 Preden jo pospravite, počakajte da se naprava popolnoma ohladi.

# 13. ODPRAVLJANJE TEŽAV

| TEŽAVA | VZROK | REŠITEV |
|---|---|---|
| Plošča likalnika je hladna. | Naprava se je odklopila iz vtičnice. | Napravo ponovno priklopite na napajanje. |
| Iz likalnika ne izhaja para. | Para nastavljena na nivo 0 -. | Zvišajte nivo pare (3). |
| | Prazen vodni rezervoar. | Napolnite vodni rezervoar. |
| Pri Steam Jet funkciji ne izhaja para ali pa je izhaja zelo malo. | V rezervoarju ni dovolj vode. | Napolnite vodni rezervoar. |
| | Prva uporaba. | Počakajte, da naprava doseže temperaturo ••• ali MAX, nato večkrat pritisnite gumb za paro (6) . |
| Pri Spray funkciji ne izhaja voda ali pa je izhaja zelo malo. | V rezervoarju ni dovolj vode. | Napolnite vodni rezervoar. |
| | Prva uporaba. | Pritiskajte gumb (8) dokler ne začne pršeti vodi. |
| Naprava ne lika dobro. | Izbrana napačna temperatura. | Izberite primerno temperaturo glede na tkanino, ki jo likate. |
| Izhaja voda namesto pare. | Likalnik je še hladen. | Počakajte, da se lučka temperature ugasne. |
| | Pomotoma ste izbrali nivo temperature •• / • / MIN. | Izberite ••• ali MAX nivo temperature. |
| Iz likalnika izhajajo bele nečistoče. | Uporabljate “trdo” vodo. | Izvedite Self Clean cikel. |
| Na oblekah so sledi vode. | Prevleka likalne deske je vlažna. | Preverite, če je prevleka primerna za likanje. |
| | Temperatura je nastavljena na •• / • / MIN z aktivirano paro. | Nastavite temperaturo likalnika na ••• ali MAX, ali pa izklopite paro (steam OFF) (poglejte poglavje 4) |
| Če se težave nadaljujejo, prosimo kontaktirajte pooblaščen Polti Servisni Center (www.polti.co.uk za posodobljen seznam) ali kontaktirajte Podporo Strankam. | | |

# GARANCIJA

Naprava je namenjena samo za domačo uporabo in ima garancijo dve leti od dneva nakupa blaga; datum nakupa je treba dokazati z dokazilom o nakupovalni listini, ki velja za davčne namene in ga izda prodajalec.
Za popravila mora biti napravi priloženo dokazilo o nakupu.
Ta garancija ne vpliva na pravice potrošnikov, ki izhajajo iz Evropske direktive 99/44/ES o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij.
Ta garancija velja v državah, ki upoštevajo Evropsko direktivo 99/44/ES. V drugih državah veljajo lokalni predpisi o garancijah.

KAJ ZAJEMA GARANCIJA

Med garancijo Polti jamči brezplačno popravilo izdelka s proizvodnimi ali tovarniškimi napakami, zato kupec ni dolžan plačati za delo ali materiale.
V primeru nepopravljivih napak lahko Polti izdelek brezplačno zamenja.

Za izkoriščanje garancije mora kupec obiskati enega od pooblaščenih servisnih centrov Polti z dokazilom o nakupu od prodajalca, ki velja za davčne namene in z datumom nakupa izdelka. Brez dokazila o nakupu in relativnega datuma nakupa bo delo zaračunano. Varno hranite dokazilo o nakupu v celotnem obdobju garancije.

V GARANCIJO NI VKLJUČENO:

- Vsaka napaka ali škoda, ki ne izhaja iz proizvodne napake.
- Vsaka napaka zaradi nepravilne uporabe ali uporabe, ki ni navedena v knjižici z navodili, ki je sestavni del kupoprodajne pogodbe.
- Vsaka napaka, ki je posledica višje sile (požari, kratek stik) ali jo je povzročila tretja oseba (poseg).
- Škoda zaradi uporabe neoriginalnih delov Polti ter popravil ali sprememb, ki jih opravi osebje ali servisni centri, ki jih Polti ni pooblastil.
- Škoda, ki jo povzroči stranka.
- Potrošni materiali (filter, krtača, cev, baterija itd.).
- Vsaka škoda, ki jo povzroči vodni kamen.
- Okvare zaradi pomanjkanja vzdrževanja / čiščenja v skladu z navodili proizvajalca in / ali zaradi uporabo vode / snovi, ki niso posebej navedene (glejte poglavje KAKŠNO VODO UPORABITI).
- Namestitev neoriginalnih ali modificiranih Polti dodatkov, ki niso primerni za napravo.

Neprimerna uporaba in / ali uporaba, ki ni skladna z navodili za uporabo in kakršnimi koli opozorili ali navedbami v tem priročniku, garancijo razveljavi.

Polti ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli neposredno ali posredno škodo ljudi, predmetov ali živali, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil v tem priročniku, glede opozoril za uporabo in vzdrževanja izdelka.

**Če želite videti posodobljen seznam pooblaščenih servisnih centrov Polti, obiščite spletno mesto www.polti.co.uk**